FAX 3150
FAX 3155
MF 3170
MF 3175

Manuale d'istruzioni

SAGEM

IT

Stimato cliente,

Acquistando questo apparecchio, avete scelto un prodotto di qualità della societa' Sagem. L'apparecchio soddisfa i molteplici requisiti per l'utilizzo privato, in ufficio o per operazioni commerciali.

La stampa ottenibile con questo apparecchio soddisfa gli standard più recenti della tecnologia laser. In dotazione è inclusa in omaggio una cartuccia iniziale. Per questa cartuccia iniziale non è necessaria la scheda Plug'n'Print

Nella rubrica telefonica dell'apparecchio si possono memorizzare fino a 200 voci. L'apparecchio può memorizzare 10 gruppi diversi fino a 199 voci.

Con il tasto di trasmissione circolare (= broadcasting), durante la procedura di selezione, aggiungere altri numeri ed inviare un messaggio velocemente e semplicemente a più destinatari.

I messaggi fax possono essere inviati in diverse risoluzioni ad un destinatario o a più destinatari, ad esempio ad un gruppo. Si possono inoltre richiamare fax e predisporre documenti per il richiamo.

Nell'apparecchio sono memorizzati cinque modelli fax, anche stampabili. Con questi modelli si può preparare, ad esempio, un breve messaggio fax, oppure mandare un invito.

L'apparecchio stampa su ciascun fax in arrivo la data di ricezione e l'ora esatta (LF 3170, LF 3175). In questo modo è possibile documentare quando è stato ricevuto il fax. La memoria tampone dell'apparecchio assicura che venga stampata sempre la data e l'ora giusta, anche dopo un'interruzione di alimentazione elettrica.

Per copiare documenti con l'apparecchio, selezionare tra risoluzione per testo e foto. Si possono effettuare anche copie multiple.

Dall'apparecchio si possono inviare messaggi SMS se la linea telefonica è abilitata a questo tipo di servizio (funzione non supportata in tutti i paesi e in tutte le reti). Le numerose funzioni del menu SMS permettono di gestire i messaggi SMS in arrivo.

Dall'apparecchio si può inserire un testo e inviarlo ad un altro terminale come messaggio fax (in paesi e reti senza funzione SMS).

L'apparecchio stampa enigmi Sudoku in quattro livelli di difficoltà - su richiesta viene stampata anche la soluzione.

Collegando il apparecchio al computer (PC mit Microsoft Windows 2000 (SP 3) · ME · XP · Vista) sarà possibile utilizzarlo come stampante laser (LF 3170, LF 3175). Con ***Scan-to-PDF*** scansionare i documenti con l'apparecchio e salvarli direttamente come file in formato PDF. Il driver TWAIN dello scanner consente di accedere all'apparecchio da qualsiasi applicazione che supporti questo standard e scansionare i documenti.

Rielaborare con il computer le voci inserite nella rubrica dell'apparecchio. Le voci nelle rubriche dell'apparecchio e di Windows o Microsoft Outlook possono essere interscambiate.

Buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio e le sue numerose funzioni!

A proposito del manuale d'uso

La guida all'installazione riportata nelle pagine seguenti permette di mettere in funzione l'apparecchio in modo rapido e semplice. Le descrizioni dettagliate sono riportate nei capitoli seguenti di questo manuale dl'uso.

Leggere con attenzione il manuale d'uso. Seguire soprattutto le avvertenze per la sicurezza, in modo da garantire il miglior funzionamento dell'apparecchio. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità se queste istruzioni non vengono seguite.

In queste istruzioni per l'uso sono descritti diversi modelli della serie. Si fa presente che alcune funzioni sono disponibili solo in determinati modelli.

Simboli utilizzati

Fornisce avvertenze sui pericoli per persone, sui danni per l'apparecchio o altri oggetti, nonché sulla prevenzione per evitare la perdita dei dati. Un utilizzo non corretto può provocare ferite alle persone o danni alle cose.

Questi simboli indicano suggerimenti per un utilizzo più efficace e semplice dell'apparecchio.

Guida all'installazione

Contenuto dell'imballo

❶ Apparecchio
❷ Ricevitore telefonico
❸ Cavo a spirale per ricevitore telefonico
❹ Estensione dello sportello
❺ Vassoio portacarta
❻ Supporto uscita documenti
❼ Cavo di alimentazione con spina (specifico del paese)
❽ Cavo telefonico con spina (specifico del paese)
❾ Cartuccia iniziale

Manuale d'istruzioni con guida all'installazione (senza figura)

CD di installazione (LF 3170, LF 3175) (senza figura)

Qualora una delle parti mancasse o presentasse dei difetti, rivolgersi al rivenditore o al nostro servizio clienti.

Montaggio dell'estensione dello sportello

Infilare l'estensione dello sportello nelle due aperture sul coperchio. L'estensione deve innestarsi saldamente.

Inserire la carta

Per poter ricevere o copiare documenti, l'apparecchio deve essere caricato di carta. Utilizzare solo carta idonea nel formato standard **A4 · 210×297 millimetri** · preferibilmente 80 g/m^2. Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche.

Sventagliare la carta e riallinearla su una superficie liscia. In questo modo si impedisce che vengano presi dall'apparecchio più fogli per volta.

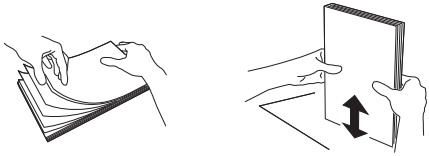

1 Togliere il coperchio del vassoio portacarta.

2 Non caricare la carta oltre il livello indicato dalle tacche che sporgono sul bordo superiore del vassoio (vedi anche i disegni sul coperchio del vassoio portacarta). Si possono caricare fino a **250** fogli.

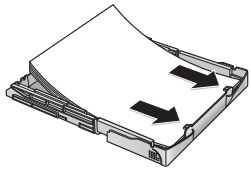

Per stampare su un originale (ad esempio questionari o carta da lettere), inserire l'originale con la faccia stampata rivolta in basso e l'intestazione della pagina verso la parte posteriore del vassoio.

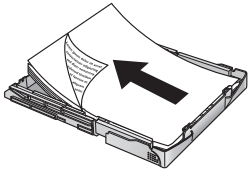

I moduli stampati con una stampante laser non sono idonei per una successiva ristampa. Potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

3 Premere la carta verso il basso, fino a che la leva (**A**) che si trova sulla parte posteriore del vassoio si aggancia.

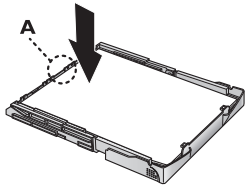

4 Chiudere il vassoio con il suo coperchio. Spingere il vassoio fino all'arresto dentro l'apparecchio.

⚠ Non estrarre il vassoio portacarte mentre l'apparecchio sta stampando. Potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

Supporto uscita originali e fax

Estrarre il supporto uscita originali e fax dal coperchio del vassoio portacarta.

Montaggio dell'uscita documenti

Infilare l'uscita documenti nelle due aperture sotto il pannello dei comandi.

Collegamento del ricevitore telefonico

(LF3155, LF3175)

Inserire una estremità del cavo a spirale nella presa sul microtelefono. Inserire l'altra estremità nella presa contrassegnata dal simbolo ☎.

Inserire la cartuccia iniziale

Per poter ricevere, copiare o stampare documenti, è necessario che nell'apparecchio sia inserita una cartuccia di toner. Con l'apparecchio viene fornita anche una cartuccia iniziale. La memoria di livello per questa cartuccia iniziale è già stata impostata in fabbrica. Non caricare quindi la cartuccia iniziale con una scheda Plug'n'Print. Per tutte le cartucce toner successive che saranno inserite nell'apparecchio, sarà necessario caricare la memoria di livello con la scheda Plug'n'Print fornita con la cartuccia.

1 Aprire il coperchio afferrando **entrambe** le guide dei documenti e ribaltare il coperchio all'indietro.

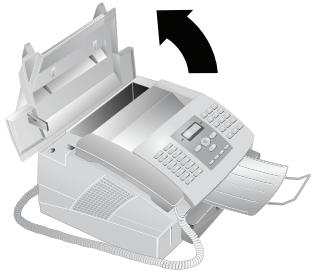

⚠ Non aprire mai la cartuccia del toner. Nel caso in cui uscisse del toner, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.

2 Togliere la cartuccia toner nuova dall'imballo.

3 Togliere la pellicola protettiva nera e l'eventuale altro materiale d'imballaggio, **ma non ancora la striscia di protezione della cartuccia**.

4 Agitare ripetutamente la cartuccia toner nuova per distribuire uniformemente il toner e migliorare così la qualità di stampa.

5 **Solo dopo questa operazione preliminare**, sfilare completamente la striscia protettiva che si trova sul lato sinistro della cartuccia.

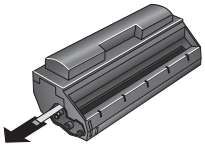

⚠ Non scuotere più la cartuccia dopo aver rimosso le strisce protettive. Per evitare la fuoriuscita di polvere di toner.

6 Inserire la cartuccia toner nuova nell'apparecchio. Spingere la cartuccia completamente in posizione.

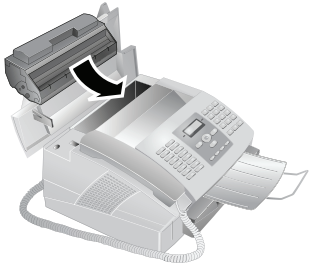

7 Chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio s'innesti bene sui due lati.

Collegamento del cavo telefonico

Collegare il cavo telefonico all'apparecchio inserendolo nella presa **LINE**(collegamento Rj-11). Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete.

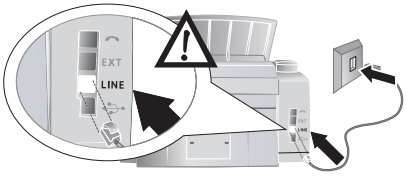

Per collegare l'apparecchio come centralino ad un impianto telefonico, è necessario impostarlo per il servizio centralino (vedi anche il capitolo Collegamenti telefonici e apparecchi aggiuntivi, pagina 31).

Svizzera

Inserire la spina telefonica nella presa. Se la presa telefonica è di vecchio tipo, utilizzare un adattatore reperibile in commercio. Se la presa è di tipo doppio, inserire la spina telefonica nella presa superiore.

Collegamento del cavo di alimentazione

⚠ Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'apparecchio coincida con la tensione di rete disponibile nel luogo di installazione.

Inserire il cavo di alimentazione nell'apposito connettore sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

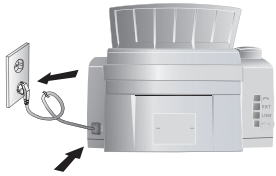

Prima installazione

La procedura di installazione ha inizio dopo aver collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Impostazione del paese

⚠ È assolutamente necessario impostare il paese. Altrimenti l'apparecchio non disporrebbe delle impostazioni giuste per la rete telefonica locale. Se il paese desiderato non è presente nell'elenco, è necessario selezionare un'altra impostazione e utilizzare il cavo telefonico corretto per il paese. Rivolgersi al rivenditore.

1 Premere **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ il paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.

3 Confermare premendo due volte **OK**.

Inserimento di numeri

Nome e numero dell'utente appariranno al destinatario sul bordo superiore di ogni fax inviato (intestazione), insieme a data, ora e numero di pagina.

1 Inserire il proprio numero. Per inserire il segno più, usare i tasti # o *.

2 Confermare con **OK**.

Inserimento dei nomi

1 Inserire il nome con i tasti (**A – Z**).

Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto ⇧. Lo spazio si inserisce con ␣.

Premere **@…** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â…** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con ▲/▼. Confermare con **OK**.

Con il tasto ▲/▼ si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**.

2 Confermare con **OK**.

Inserimento di data e ora

1 Inserire la data (giorno, mese e anno in due cifre), ad esempio ③① ⓪⑤ ②⑤ per indicare l'31.5.2025.

2 Inserire l'ora, ad esempio ①④ ⓪⓪ per le ore 14.

3 Confermare con **OK**.

Panoramica

Descrizione delle funzioni di menu

L'apparecchio dispone delle funzioni seguenti. Per richiamare le funzioni si può procedere in due modi.

IT

Navigare nel menu: Per aprire il menu delle funzioni, premere **OK** o uno dei due tasti freccia ▲/▼. Sfogliare il menu con ▲/▼. Selezionare una funzione del menu con **OK**. Con **C** si torna al livello di menu precedente. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con ⊘.

Richiamare le funzioni direttamente: Una funzione del menu può essere richiamata direttamente con il suo numero. Premere **OK** ed inserire il numero corrispondente alla funzione utilizzando i tasti del tastierino numerico. Confermare con **OK**. La lista seguente riporta i numeri corrispondenti alle funzioni.

1 Installazione

①① Impostazione del paese .....pagina 28
①② Selezione della lingua.....pagina 28
①③ Inserimento di ora e data .....pagina 28
①④ Inserimento del numero e nome .....pagina 28
①⑤ Impostazione di collegamenti e servizi telefonici .....pagina 31
①⑥ Esecuzione di diverse impostazioni .....pagina 29
①⑦ Regolazione del numero di squilli .....pagina 30
①⑧ Regolazione del volume degli squilli .....pagina 29
①⑨ Regolazione del modo ricezione fax .....pagina 30

2 Fax

②① Riduzione della velocità di trasmissione ..pagina 29
②② Richiamo di fax .....pagina 16
②③ Fax in attesa di richiamo.....pagina 17
②④ Trasmissione fax in differita.....pagina 15
②⑤ Impostazioni per il rapporto di trasmissione .....pagina 29
②⑥ Attivazione/Disattivazione dell'indicatore di data e ora (LF 3170, LF 3175).....pagina 29
②⑦ Bloccare la stampa automatica di fax.....pagina 16
②⑧ Impostazioni per la ricezione fax.....pagina 29
②⑨ Utilizzo dei modelli fax.....pagina 15

3 SMS

(Questa funzione non è supportata in tutti i paesi e in tutte le reti)

③① Invio di SMS .....pagina 19
③② Lettura di SMS .....pagina 19
③③ Eliminazione di SMS.....pagina 20
③④ Stampa di SMS.....pagina 19
③⑤ Impostazioni per l'invio e la ricezione di SMS .....pagina 20
③⑥ Modifica dei numeri di invio e ricezione.pagina 20

4 Liste e rapporti

④① Lista delle funzioni disponibili ..... pagina 30
④② Stampa del giornale fax ..... pagina 30
④③ Stampa della rubrica telefonica..... pagina 30
④④ Stampa delle impostazioni..... pagina 30
④⑤ Stampa della lista dei comandi ..... pagina 17

5 Comandi

⑤① Esecuzione immediata di un comando ... pagina 17
⑤② Modifica di un comando..... pagina 17
⑤③ Cancellazione di un comando ..... pagina 17
⑤④ Stampa di un comando ..... pagina 17
⑤⑤ Stampa della lista dei comandi ..... pagina 17

6 Varie

⑥① Bloccare l'apparecchio..... pagina 28
⑥② Attivazione di una cartuccia toner nuova pagina 34
⑥⑧ Sudoku ..... pagina 21

Stampa delle pagine di guida

Stampare la lista delle funzioni

La lista funzione può essere stampato anche premendo **i**, ① e **OK**.

Stampa della rubrica telefonica

La rubrica telefonica può essere stampato anche premendo **i**, ④ e **OK**.

Stampa dei modelli fax

Il modelli fax può essere stampato anche premendo **i**, ⑧ e **OK**.

Stampa del giornale fax

Il giornale fax può essere stampato anche premendo **i**, ③ e **OK**.

Stampare la lista dei comandi

La lista dei comandi può essere stampata anche premendo **i**, ⑥ e **OK**.

Sudoku: stampa del gioco

Un nuovo Sudoku può essere stampato anche premendo **i**, ⑦ e **OK**.

Stampare liste di impostazioni

La lista impostazioni può essere stampato anche premendo **i**, ⑤ e **OK**.

Descrizione dell'apparecchio

❶ Coperchio
❷ Estensione dello sportello
❸ Vassoio inserimento documenti
❹ Guida dei documenti
❺ Pannello con display
❻ Uscita documenti
❼ Uscita originali e fax (estraibile)
❽ Vassoio portacarta
❾ Slot per scheda Plug'n'Print
❿ Ricevitore telefonico con cavo a spirale (LF 3155, LF 3175)

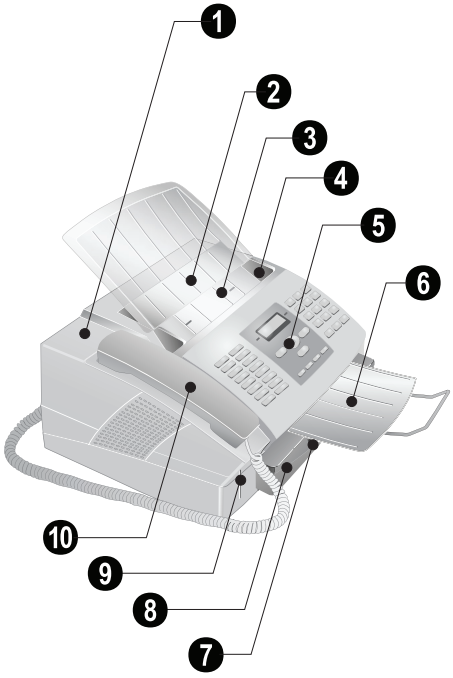

❶ Cartuccia toner

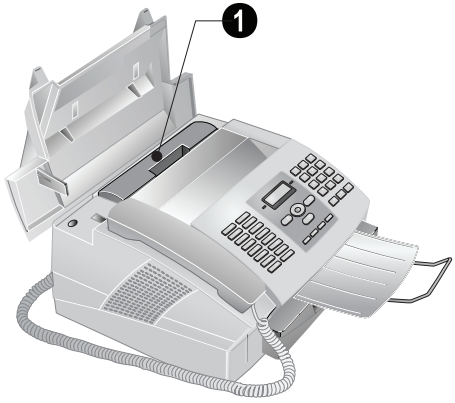

Connettori sul retro

❶ ☎-Presa – Presa di allacciamento per ricevitore telefono (LF 3155, LF 3175)
❷ **EXT**-Presa – Presa per allacciamento apparecchi aggiuntivi
❸ **LINE**-Presa – Presa per allacciamento cavo telefonico
❹ ⇿-Presa – Collegamento USB per il PC (LF 3170, LF 3175)
❺ Collegamento cavo di alimentazione

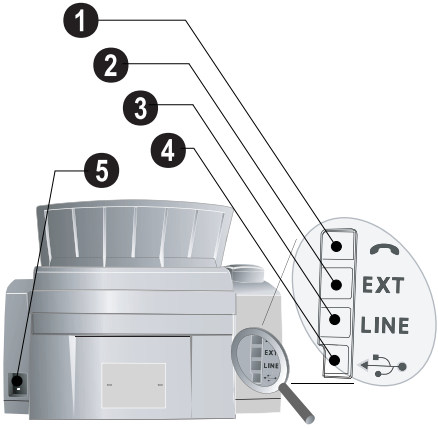

IT

Pannello con display

Tasti (**A – Z**) – Rubrica telefonica: richiamare voci della rubrica / inserire lettere Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto ⇧. Aggiungere spazio con ␣. Aggiungere punto con **.**. Aggiungere paragrafo con **R**.

@... – inserire caratteri speciali (segni di punteggiatura e simboli). Selezione delle voci con ▲/▼. Confermare con **OK**.

â... – inserire i caratteri speciali di una lingua (lettere speciali). Selezione delle voci con ▲/▼. Confermare con **OK**.

⇧ – Tasto shift: inserire lettere maiuscole / In combinazione con altri tasti: richiamare funzioni supplementari

A-Z – Richiama le funzioni della rubrica telefonica

Spia ross ⚠ – Se la spia lampeggia, leggere le istruzioni sul display

Spia verde / ✉ – La spia lampeggia quando è stato ricevuto un messaggio SMS oppure quando è presente una trasmissione nella memoria del fax

⊘ – Interruzione della funzione / Ritorno al modo iniziale / Espulsione documenti

C – Ritorno al livello di menu precedente / Cancellazione di singoli caratteri

▲/▼ – Richiamo funzioni menu / Navigazione nel menu / Selezione opzioni / Spostamento cursore

OK – Richiamo funzioni menu / Conferma inserimenti

◇ – Avviare la trasmissione e ricezione di fax

COPY – Premere due volte: le copie vengono eseguite automaticamente Premere una volta: le copie devono essere controllate

i – Stampare liste di funzioni, comandi, impostazioni / Stampa del giornale fax o della rubrica telefonica / Sudoku: stampa del gioco / Stampa dei modelli fax

✉ – Richiamo del menu SMS (funzione non supportata in tutti i paesi e in tutte le reti) / in paesi e reti senza funzione SMS: richiamare la funzione invio Text2Fax

– Invio di circolari (= Broadcast): invio di fax o SMS a più destinatari

– Impostazione risoluzione superiore per fax e copie (**NORM**, – **ALTA**, – **S.ALTA**, – **FOTO**)

Tastierino numerico – Inserimento di numeri

– Lista degli ultimi dieci numeri selezionati (= lista di riselezione)

⇧ e – Lista delle ultime dieci chiamate (= lista chiamate)

– (LF 3150, LF 3170): Partecipazione all'ascolto durante l'instaurazione del collegamento / (LF 3155, LF 3175): Selezione con ricevitore agganciato

R – Inserimento di una breve interruzione di linea (Hook-Flash) come prefisso di centralini (PABX) o per richiamare funzioni speciali della rete telefonica pubblica (PSTN)

⇧ e **R** – Inserimento di una pausa di selezione

Icone sul display

– Impostata la risoluzione **S.ALTA**

– Impostata la risoluzione **FOTO**

– Impostata la risoluzione **ALTA**

– Chiamate non risposte (funzione non supportata in tutti i paesi e in tutte le reti)

✉ – Messaggi SMS ricevuti (funzione non supportata in tutti i paesi e in tutte le reti)

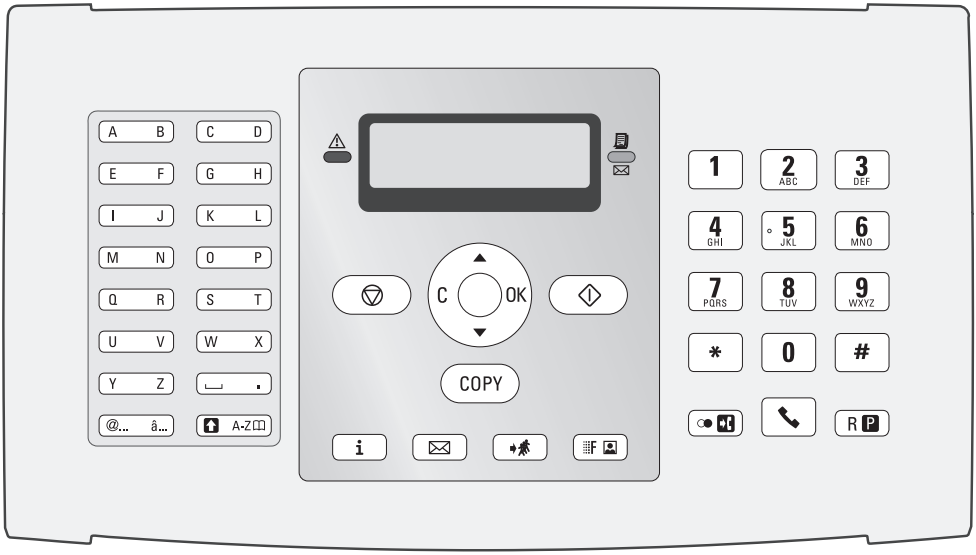

Indicazioni generali di sicurezza

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme alle Norme EN 60950-1 o IEC 60950-1 e può essere utilizzato solo su reti telefoniche e di alimentazione conformi a dette norme. L'apparecchio è stato costruito esclusivamente per essere utilizzato nel paese in cui è stato acquistato.

Non apportare alcuna impostazione o modifica che non sia descritta in queste istruzioni per l'uso.

Posizionamento dell'apparecchio

L'apparecchio deve appoggiare in modo sicuro e stabile su una superficie piana. Un'eventuale caduta potrebbe danneggiare l'apparecchio fax e/o provocare lesioni a persone, in particolare bambini piccoli. Provvedere ad una posa sicura dei cavi in modo da evitare il rischio di inciampare e quindi di ferirsi, o di danneggiare l'apparecchio.

Mantenere sempre una distanza minima di 15 centimetri da altri apparecchi e oggetti; questa precauzione vale anche per l'utilizzo di telefoni cordless aggiuntivi. Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi radio o televisivi.

Quando si apre l'apparecchio, il coperchio deve essere completamente inserito. Se il coperchio dovesse chiudersi durante le operazioni sull'apparecchio, potrebbe causare ferite.

Proteggere l'apparecchio dall'esposizione diretta ai raggi solari, dal calore, da forti sbalzi termici e dall'umidità. Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di impianti di riscaldamento o di climatizzazione. Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche relativi a temperatura e umidità dell'aria.

Provvedere ad un'aerazione sufficiente e non coprire l'apparecchio. Non installare l'apparecchio in armadi o contenitori chiusi. Non collocare mai l'apparecchio su tappeti, cuscini, divani o altri supporti morbidi, ed evitare di otturare le fessure di aerazione. Altrimenti l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi ed incendiarsi.

L'ambiente in cui si utilizza l'apparecchio deve essere ben aerato, soprattutto se l'apparecchio viene utilizzato frequentemente. Posizionare l'apparecchio in modo che il flusso d'aria in uscita non sia diretto verso una postazione di lavoro.

Qualora si riscontrasse un surriscaldamento dell'apparecchio o fuoriuscita di fumo, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Far controllare l'apparecchio da un centro di assistenza tecnica. Tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere per evitare la formazione di incendi.

Non collegare mai l'apparecchio alla corrente in un ambiente umido. Non toccare mai la spina elettrica, la presa di corrente o la presa telefonica con le mani bagnate.

Impedire l'ingresso di liquidi di qualsiasi genere all'interno dell'apparecchio. Qualora liquidi o corpi estranei penetrassero nell'apparecchio, scollegare quest'ultimo dalla presa di corrente e farlo esaminare da un centro di assistenza tecnica.

Evitare che l'apparecchio venga manipolato da bambini non sorvegliati. Tenere le pellicole utilizzate per l'imballo lontano dalla portata dei bambini.

Il ricevitore dell'apparecchio è magnetico. Attenzione: piccoli oggetti metallici (graffette metalliche,…) possono attaccarsi al ricevitore.

Alimentazione

Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'apparecchio coincida con la tensione di rete disponibile nel luogo di installazione.

Utilizzare esclusivamente il cavo di rete ed il cavo telefonico forniti con l'apparecchio.

Posizionare l'apparecchio in modo che la presa di corrente sia facilmente accessibile. L'apparecchio dispone di un pulsante di accensione/spegnimento. In caso di emergenza scollegare l'apparecchio dall'alimentazione sfilando la spina dalla presa di corrente.

Non toccare il cavo di rete o telefonico se l'isolamento risulta danneggiato.

Durante un temporale, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e dalla rete telefonica. Qualora ciò non fosse possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio durante il temporale.

Prima di pulire la superficie, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e dalla rete telefonica. Non utilizzare detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera.

Pulire il display con un panno morbido ed asciutto. In caso di rottura del display, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di un liquido leggermente corrosivo. Evitare che tale liquido venga a contatto con la pelle e con gli occhi.

In assenza di corrente l'apparecchio non funziona ma i dati memorizzati vengono mantenuti.

Riparazioni

Qualora insorgessero problemi, seguire le istruzioni sul display e sul rapporto di errore.

Non eseguire personalmente lavori di riparazione sull'apparecchio. Una manutenzione inappropriata può provocare ferite alle persone o danni all'apparecchio. Far riparare l'apparecchio esclusivamente dai centri di assistenza tecnica autorizzati.

Non rimuovere la targhetta di identificazione dall'apparecchio; in caso contrario decade la garanzia.

Materiali di consumo

Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali. Questi materiali sono reperibili presso negozi specializzati o tramite il nostro servizio d'ordinazione. Materiali di consumo non originali possono danneggiare l'apparecchio o ridurne la durata.

Smaltire i materiali di consumo usati in conformità con le regolamentazioni in vigore nel paese d'uso.

Non aprire mai la cartuccia del toner. Nel caso in cui uscisse del toner, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Conservare le cartucce nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

In caso di inceppamento della carta, non estrarla mai dall'apparecchio con forza e gettarla con cautela: può darsi che il toner sulla stampa non si sia ancora fissato completamente e potrebbero sollevarsi polveri di toner. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.

Sicurezza Laser

Questo apparecchio funziona con raggi laser. L'apparecchio può essere aperto per eseguire interventi di manutenzione solo da un tecnico qualificato dell'assistenza, per evitare il pericolo di ferite agli occhi causate dai raggi laser visibili e invisibili.

⚠ **Prodotto Laser di Classe 1**

Sommario

IT

Stimato cliente, ... 2
A proposito del manuale d'uso 2

Guida all'installazione 3
Contenuto dell'imballo 3
Montaggio dell'estensione dello sportello 3
Inserire la carta 3
Supporto uscita originali e fax 4
Montaggio dell'uscita documenti 4
Collegamento del ricevitore telefonico 4
Inserire la cartuccia iniziale 4
Collegamento del cavo telefonico 5
Collegamento del cavo di alimentazione 5
Prima installazione 5

Panoramica 6
Descrizione delle funzioni di menu 6
Stampa delle pagine di guida 6
Descrizione dell'apparecchio 7
Pannello con display 8

Indicazioni generali di sicurezza 9

1 Funzioni telefoniche 11
Telefonare dall'apparecchio 11
Presa di linea 11
Concatenamento di numeri 11
Inserimento di una pausa di selezione 11
Selezione con ricevitore agganciato 11
Rubrica telefonica 11
Gruppi 12
Riconoscimento del chiamante (CLI) 12
Chiamate perse 13

2 Fax 14
Invio di fax 14
Invio manuale di un fax 14
Selezionare in selezione diretta o con sottoindirizzo 15
Partecipazione all'ascolto durante l'instaurazione del collegamento 15
Invio di circolari (Broadcasting) 15
Trasmissione fax in differita 15
Utilizzo dei modelli fax 15
Ricezione di fax 16
Ricezione manuale di fax 16
Indicatore di data e ora 16
Bloccare la stampa automatica di fax 16
Richiamo di fax 16
Comandi 17

3 Copiatrice 18
Inserimento del documento 18
Produzione di una copia 18
Controllo delle copie 18

4 SMS 19
Condizioni per gli SMS 19
Invio di SMS 19
Ricezione di SMS 19
Lettura di SMS 19
Stampa di SMS 19
Eliminazione SMS 20
Modifica delle impostazioni 20
Invio di Text2Fax 20

5 Gioco e divertimento 21
Sudoku 21

6 Collegamento al PC 22
Requisiti 22
Installazione del software 22
Uso di Companion Suite 23
Modifica della rubrica telefonica 24
Modifica delle impostazioni 25
Visualizzazione del livello di toner 25
Stampa dal computer 25
Scansione 25
Disinstallazione del software 27

7 Impostazioni 28
Modo risparmio energetico 28
Impostazione del paese 28
Selezione della lingua 28
Inserimento di data e ora 28
Inserimento del numero e nome 28
Bloccare l'apparecchio 28
Impostare la risoluzione 29
Riduzione della velocità di trasmissione 29
Attivazione e disattivazione l'intestazione 29
Attivazione e disattivazione dell'indicatore di data e ora 29
Attivazione e disattivazione il rapporto di trasmissione 29
Opzioni supplementari per la ricezione di fax 29
Impostazione dei toni di suoneria 29
Regolazione del modo ricezione fax 30
Stampa di liste e pagine di guida 30

8 Collegamenti telefonici e apparecchi aggiuntivi 31
Impostazione di collegamenti e servizi telefonici 31
Collegamento di apparecchi aggiuntivi 31
Utilizzo di telefoni aggiuntivi (Easylink) 32

9 Assistenza 33
Sostituire le cartuccia toner 33
Ravviare il processo di carica 34
Visualizzazione del livello di toner 34
Rimozione di inceppamenti di carta 34
Rimozione di documenti inceppati 35
Pulizia 35
Guida rapida 35

10 Glossario 38

11 Allegato 41
Caratteristiche tecniche 41
Garanzia 41
Dichiarazione di Conformità 42
Informazioni per il cliente 44

I Funzioni telefoniche

(LF3155, LF3175)

Il capitolo relativo agli allacciamenti telefonici ed agli apparecchi aggiuntivi, a pagina 31, contiene le informazioni necessarie per effettuare il collegamento di telefoni aggiuntivi e quelle relative alle funzioni disponibili.

Telefonare dall'apparecchio

Selezionare il numero desiderato. Per questa operazione sono disponibili diverse possibilità. Sollevare quindi il ricevitore.

Si può anche sollevare prima il ricevitore e quindi selezionare il numero. Il processo di selezione inizia immediatamente.

Selezione manuale: Selezionare il numero desiderato dal tastierino numerico.

Rubrica telefonica: Le voci memorizzate nella rubrica telefonica possono essere richiamate anche per mezzo dei tasti (**A - Z**). Inserire le lettere iniziali o il nome desiderato della voce che si intende richiamare. L'apparecchio visualizzerà le voci della rubrica telefonica che iniziano con quelle lettere. Selezionare una voce con ▲/▼.

Le voci della rubrica possono essere richiamate premendo A-Z📖, quindi selezionando ▲/▼ RICERCA.

La funzione ricerca è abilitata anche durante una telefonata.

Se si chiamano voci presenti nella rubrica telefonica, dopo aver richiamato i numeri è possibile modificarli. Si possono ad esempio aggiungere o cancellare numeri di prefisso o di selezione diretta.

Lista di riselezione: Premere ●/➡. Selezionare con ▲/▼ una delle voci della lista dei numeri selezionati.

Lista delle chiamate: Premere ⬆ e ●/➡. Selezionare con ▲/▼ una delle voci della lista delle chiamate.

Per poter utilizzare questa funzione, la linea telefonica in uso deve essere abilitata per il riconoscimento del chiamante CLI; tale abilitazione dipende dal paese e dalla rete telefonica. Se il chiamante disabilita l'invio del proprio numero, nome e numero del chiamante non saranno visualizzati.

Presa di linea

I centralini (PABX) sono sistemi diffusi in molte aziende e in alcune strutture private. Per passare da un centralino alla linea telefonica pubblica (PSTN), è necessario selezionare un codice di accesso alla linea esterna (prefisso).

Inserire il prefisso con il quale si ottiene il collegamento alla rete telefonica pubblica prima di inserire il numero desiderato o di selezionare una voce già memorizzata. Tale prefisso generalmente è ⓪.

In alcuni casi il codice di accesso alla linea esterna può essere un numero diverso o un numero a due cifre. Negli impianti telefonici di vecchio tipo, il codice può essere R (= Flash). Per inserire questo codice, premere **R**. Qualora non fosse possibile ottenere il collegamento alla rete telefonica pubblica, contattare il gestore dell'impianto telefonico in uso.

Se l'apparecchio viene usato di norma come centralino, si consiglia di memorizzare il prefisso con la funzione 15 (vedipagina 31).

Concatenamento di numeri

I numeri inseriti manualmente e le voci memorizzate possono essere associati tra loro e modificati liberamente, comunque prima di iniziare la procedura di selezione. Se, ad esempio, è stato memorizzato come voce della rubrica telefonica il numero di prefisso di una compagnia telefonica (Call-by-Call), selezionare questa voce e poi inserire il numero telefonico manualmente, oppure selezionare un'altra voce memorizzata.

Inserimento di una pausa di selezione

In alcuni casi può essere necessario inserire una pausa di selezione all'interno del numero da chiamare, ad esempio per un prefisso, per un sottoindirizzo oppure in un numero di selezione remota. Premere ⬆ e **R**. La seconda parte del numero verrà selezionata dopo una breve pausa.

Selezione con ricevitore agganciato

Per effettuare la selezione con ricevitore agganciato, premere 📞. Se l'altoparlante dà segnale di libero, il numero viene selezionato immediatamente.

Rubrica telefonica

Per stampare una lista di voci e gruppi della rubrica telefonica, premere **i**, ④ e **OK**.

Le funzioni della rubrica telefonica si richiamano con A-Z📖. Queste funzioni consentono di memorizzare nuove voci, cercare voci esistenti, creare e modificare gruppi. Sulla rubrica dell'apparecchio si possono memorizzare fino a 200 voci.

Con il tasto ▲/▼ si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con ⓥ.

Memorizzazione di una voce

1 Premere A-Z📖.

2 Con ▲/▼ selezionare NUMERI ABBR.

3 Confermare con **OK**.

4 Inserire il nome con i tasti (**A – Z**).

Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto ⇧. Lo spazio si inserisce con ␣.

Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â...** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con ▲/▼. Confermare con **OK**.

5 Confermare con **OK**.

6 Inserire il numero utilizzando i tasti del tastierino numerico.

7 Confermare con **OK**.

8 Selezionare la velocità di trasmissione fax per questo utente. Normalmente si seleziona la velocità massima. Se si inviano messaggi fax in reti con scarsa qualità di linea, si consiglia di impostare una velocità di trasmissione inferiore.

9 Confermare con **OK**. La voce viene memorizzata.

Modifica voce

1 Premere A-Z📖.

2 Con ▲/▼ selezionare MODIFICA.

3 Confermare con **OK**.

4 Inserire le lettere iniziali, oppure selezionare la voce da modificare con ▲/▼.

5 Confermare con **OK**.

6 Modificare il nome, il numero e la velocità di trasmissione memorizzati.

7 Confermare le modifiche con **OK**.

Eliminazione di una voce

1 Premere A-Z📖.

2 Con ▲/▼ selezionare CANCELLA.

3 Confermare con **OK**.

4 Inserire le lettere iniziali, oppure selezionare la voce da eliminare con ▲/▼.

5 Confermare con **OK**.

6 Confermare la cancellazione con **OK**.

Gruppi

E' possibile raggruppare più voci della rubrica telefonica in un gruppo. In questo modo sarà possibile inviare uno stesso messaggio a tutti i membri del gruppo, uno dopo l'altro. L'apparecchio può memorizzare 10 gruppi diversi fino a 199 voci.

Creazione di un gruppo

1 Premere A-Z📖.

2 Con ▲/▼ selezionare GRUPPI.

3 Confermare con **OK**.

4 Inserire un nome per il gruppo.

5 Confermare con **OK**.

6 Premere A-Z📖 e aggiungere al gruppo le voci prelevandole dalla rubrica telefonica. Inserire le lettere iniziali o selezionare con ▲/▼.

7 Confermare con **OK**.

8 Premere A-Z📖 e aggiungere altri utenti al gruppo.

9 Confermare l'inserimento con **OK**.

10 Inserire un numero da ① a ⑨ per identificare il gruppo.

11 Confermare con **OK**. Il gruppo viene memorizzato.

Modifica di un gruppo

1 Premere A-Z📖.

2 Con ▲/▼ selezionare MODIFICA.

3 Confermare con **OK**.

4 Selezionare il gruppo da modificare con ▲/▼.

5 Confermare con **OK**.

6 Inserire eventualmente un nome nuovo per il gruppo.

7 Confermare con **OK**.

8 E' possibile cancellare voci o aggiungere voci. Con **C** si cancellano i singoli utenti. Per aggiungere altri utenti al gruppo, premere A-Z📖.

9 Confermare con **OK**.

10 Inserire eventualmente un numero nuovo per il gruppo.

11 Confermare con **OK**.

Eliminazione di un gruppo

1 Premere A-Z📖.

2 Con ▲/▼ selezionare CANCELLA.

3 Confermare con **OK**.

4 Selezionare il gruppo da eliminare.

5 Confermare con **OK**.

6 Confermare la cancellazione con **OK**.

Riconoscimento del chiamante (CLI)

(Questa funzione non è supportata in tutti i paesi e in tutte le reti)

Sul display compare il numero di una chiamata in arrivo. Per poter utilizzare questa funzione, la linea telefonica in uso deve essere abilitata per il riconoscimento del chiamante CLI (CLI – Calling Line Identification). Richiedere informazioni alla propria compagnia telefonica. E' probabile che l'identificazione del chiamante abbia un costo.

Se l'identificazione del chiamante non funziona, sebbene la funzione sia abilitata per la linea telefonica in uso, controllare se è stato impostato il paese corretto (vedi anche il capitolo Impostazioni, pagina 28)

Chiamate perse

Il simbolo indica la presenza di chiamate senza risposta. Sul display compare il numero del chiamante. L'apparecchio memorizza i numeri degli ultimi 10 chiamanti.

1 Premere e .

2 Selezionare con ▲/▼ una delle voci della lista delle chiamate. Le voci nuove sono contrassegnate da un asterisco *****.

3 Per richiamare una voce, sollevare il ricevitore quando la voce è visualizzata.

Se con la Funzione 17 il numero degli squilli è stato impostato su , i numeri telefonici dei chiamanti non vengono visualizzati sugli eventuali telefoni aggiuntivi.

2 Fax

Premere **i**, ③ e **OK** per stampare il rapporto fax con gli ultimi30 fax inviati.

IT

Non caricare nell'apparecchio documenti …

... bagnati o corretti con liquido correttore, sporchi o ricoperti da uno strato lucido o patinato;

… scritti con matite morbide, colori, gesso o carboncino;

... parti di giornali o riviste (possono inchiostrare la stampante);

… tenuti insieme da graffette o punti metallici, nastro adesivo o colla

... con fogli adesivi tipo "post-it";

... spiegazzati o strappati.

Utilizzare possibilmente originali fax scritti in colore scuro (nero o blu scuro). I colori giallo, arancione o verde non sono idonei per l'uso fax.

Invio di fax

Utilizzare originali di dimensioni A4 · 210 × 297 **millimetri** da 60–90 g/m^2. Non utilizzare originali di formato inferiore all'**A4**. Si possono caricare fino a **20** originali alla volta.

La regolazione del contrasto viene adattata automaticamente all'originale. Per regolare personalmente il contrasto per una trasmissione fax è necessario ricorrere alla Funzione 24 Trasmissione fax in differita (pagina 15).

1 Inserire i documenti nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso. Il primo documento ad essere inserito sarà quello in alto. Si possono caricare fino a 20 originali alla volta.

2 Spingere la guida dei documenti verso l'interno in modo che i fogli appoggino sui bordi degli originali.

Per espellere gli originali senza spedirli, premere ⊘.

3 Impostare la risoluzione desiderata. Le opzioni disponibili da scegliere sono: **NORM** (per documenti senza caratteristiche speciali), **/ALTA** (per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni), **F/S.ALTA** (per documenti con molti dettagli) e **/FOTO** (per fotografie). Premere F. Sul display compare il simbolo della risoluzione scelta.

L'impostazione predefinita della risoluzione può essere selezionata con la Funzione 16 (vedi anche il capitolo Impostare la risoluzione, pagina 29).

4 Selezionare il numero desiderato. Per questa operazione sono disponibili diverse possibilità.

5 Premere ◈.

Se l'utente è occupato, l'apparecchio ricompone il numero dopo un breve intervallo. Con il tasto ⊘ si interrompe la procedura di invio. Terminata la trasmissione, l'apparecchio stampa un rapporto in base alle impostazioni date.

Selezione manuale: Selezionare il numero desiderato dal tastierino numerico.

Rubrica telefonica: Le voci memorizzate nella rubrica telefonica possono essere richiamate anche per mezzo dei tasti (**A - Z**). Inserire le lettere iniziali o il nome desiderato della voce che si intende richiamare. L'apparecchio visualizzerà le voci della rubrica telefonica che iniziano con quelle lettere. Selezionare una voce con ▲/▼.

Le voci della rubrica possono essere richiamate premendo A-Z, quindi selezionando ▲/▼ RICERCA.

La funzione ricerca è abilitata anche durante una telefonata.

Se si chiamano voci presenti nella rubrica telefonica, dopo aver richiamato i numeri è possibile modificarli. Si possono ad esempio aggiungere o cancellare numeri di prefisso o di selezione diretta.

Lista di riselezione: Premere . Selezionare con ▲/▼ una delle voci della lista dei numeri selezionati.

Lista delle chiamate: Premere e . Selezionare con ▲/▼ una delle voci della lista delle chiamate.

Per poter utilizzare questa funzione, la linea telefonica in uso deve essere abilitata per il riconoscimento del chiamante CLI; tale abilitazione dipende dal paese e dalla rete telefonica. Se il chiamante disabilita l'invio del proprio numero, nome e numero del chiamante non saranno visualizzati.

Invio manuale di un fax

1 Inserire il documento.

2 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

3 Premere .

4 Premere ◈.

Selezionare in selezione diretta o con sottoindirizzo

Per utilizzare un determinato servizio di un gestore di banche dati fax, ad esempio, si può inviare un fax a un numero con selezione diretta o a un sottoindirizzo, oppure richiamare il fax da un numero con selezione diretta o da un sottoindirizzo. A tale scopo, aggiungere il numero di selezione diretta o il sottoindirizzo al numero del fax inserendo tra i due una breve pausa di selezione.

1 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

2 Premere ⇧ e **R**P.

3 Inserire il numero di selezione diretta o il sotto indirizzo.

4 Premere ◈. Il numero di selezione diretta o il sottoindirizzo verrà selezionato dopo una breve pausa.

Partecipazione all'ascolto durante l'instaurazione del collegamento

E' possibile partecipare all'ascolto durante l'instaurazione del collegamento, ad esempio nel caso in cui non riesce l'invio di un fax.

Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata. Premere ✆.

Questa funzione non permette l'abilitazione del viva voce. Se l'utente prende la linea, non è possibile rispondere.

Invio di circolari (Broadcasting)

Un messaggio fax può essere inviato a più destinatari, uno dopo l'altro.

Inserimento di un singolo destinatario

1 Inserire il documento.

2 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

3 Premere 🚶.

4 Inserire altri numeri. Dopo ogni destinatario, premere 🚶. Si possono aggiungere fino a 10 destinatari.

5 Premere ◈. L'apparecchio invia il messaggio fax a tutti i destinatari, uno dopo l'altro.

Il processo può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto ⊘.

Invio di fax a un gruppo

1 Inserire il documento.

2 Inserire le lettere iniziali o selezionare con ▲/▼.

I gruppi della rubrica possono essere richiamate premendo A-Z🕮, quindi selezionando ▲/▼ RICERCA.

3 È possibile aggiungere altri gruppi o numeri singoli. Premere 🚶.

4 Inserire altri numeri. Dopo ogni destinatario, premere 🚶. Si possono aggiungere fino a 10 destinatari.

5 Premere ◈. L'apparecchio invia il messaggio fax a tutti i destinatari, uno dopo l'altro.

Il processo può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto ⊘.

Se l'apparecchio non riesce ad effettuare l'invio ad uno dei destinatari, il messaggio viene comunque inviato agli altri destinatari. Terminate le chiamate a tutti i destinatari, l'apparecchio riseleziona i numeri che non era riuscito a raggiungere in precedenza.

Trasmissione fax in differita

Per sfruttare le tariffe delle fasce orarie più vantaggiose, oppure nel caso in cui il destinatario sia raggiungibile solo in determinati orari, si può impostare il fax in modo che la trasmissione sia effettuata in un momento successivo (comunque entro le 24 ore).

1 Inserire il documento.

2 Premere **OK**, ②④ e **OK**.

3 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

Si possono aggiungere altri destinatari. Dopo ogni destinatario, premere 🚶.

4 Confermare con **OK**.

5 Inserire l'ora alla quale si vuole che il documento venga inviato, ad esempio ①④ ⓪⓪ per le ore 14.

6 Confermare con **OK**.

7 Selezionare il contrasto desiderato con ▲/▼.

8 Confermare con **OK**. Dopo una breve pausa di riscaldamento, l'apparecchio legge l'originale in memoria e invierà il fax all'ora indicata.

Per interrompere la predisposizione all'invio, è necessario cancellare il documento dalla lista dei comandi (vedi anche il capitolo Comandi, pagina 17).

Utilizzo dei modelli fax

Il modelli fax può essere stampato anche premendo **i**, ⑧ e **OK**.

Nell'apparecchio sono memorizzati cinque modelli fax, anche stampabili. Con questi modelli si può preparare, ad esempio, un breve messaggio fax, oppure mandare un invito.

1 Premere **OK**, ②⑨ e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ quali modelli stampare.

3 Confermare con **OK**. L'apparecchio stamperà il modello.

4 Compilare il modello e inviarlo come messaggio fax al destinatario desiderato.

Ricezione di fax

Il commutatore fax dell'apparecchio distingue fra messaggi fax e chiamate telefoniche. Per questa operazione sono disponibili diverse possibilità (vedi anche il capitolo Regolazione del modo ricezione fax, pagina 30).

IT

Se non sono state apportate modifiche alle impostazioni di fabbrica, i fax ricevuti vengono stampati immediatamente. Se il vassoio portacarta è vuoto, oppure manca la cartuccia toner, l'apparecchio memorizza le trasmissioni di fax in arrivo. Quando è presente un fax in memoria, la spia verde 🖹/✉ del pannello dei comandi lampeggia. Una volta caricata carta nel vassoio o inserito la cartuccia toner, premere ◈ per stampare i fax memorizzati.

La memoria del fax può contenere fino a 100 pagine (LF 3150, LF 3155) o 400 pagine (LF 3170, LF 3175). Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche.

Quando la memoria è piena, non è più possibile ricevere altri messaggi.

Ricezione manuale di fax

Scegliere tra il modo ricezione fax la ricezione manuale dei fax (vedi anche il capitolo Regolazione del modo ricezione fax, pagina 30). Le trasmissioni fax saranno rilevate automaticamente dall'apparecchio. Questa impostazione risulta particolarmente utile quando si desiderano ricevere i fax tramite un modem collegato al computer. La ricezione di fax può essere avviata manualmente premendo il tasto ◈.

Indicatore di data e ora

(LF 3170, LF 3175)

L'apparecchio stampa su ciascun fax in arrivo la data di ricezione e l'ora esatta. In questo modo è possibile documentare quando è stato ricevuto il fax. La memoria tampone dell'apparecchio assicura che venga stampata sempre la data e l'ora giusta, anche dopo un'interruzione di alimentazione elettrica.

Se la funzione indicatore data e ora è attivata, i fax in arrivo vengono letti nella memoria. Non appena arriva l'ultima pagina, viene memorizzata l'ora e l'apparecchio inizia a stampare tutte le pagine. Questa funzione può comunque essere disattivata (vedi anche il capitolo Attivazione e disattivazione dell'indicatore di data e ora, pagina 29).

Bloccare la stampa automatica di fax

La ricezione dei fax può essere protetta con un codice. In questo modo i fax in arrivo non saranno stampati, ma memorizzati nella memoria del fax. Per stampare questi fax ricevuti sarà necessario inserire un codice pin.

Inserimento del codice pin

Se è già stato memorizzato un codice, l'apparecchio richiede il vecchio codice prima di poter inserire un codice nuovo.

1 Premere **OK**, ②⑦ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare PASSWORD.
3 Confermare con **OK**.
4 Inserire un codice pin di quattro cifre.

Annotare il codice pin in un luogo sicuro. Nel caso in cui si dovesse dimenticare il codice pin, per poterla recuperare è necessario ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni personalizzate saranno cancellate.

5 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione

1 Premere **OK**, ②⑦ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare ATTIVAZIONE.
3 Confermare con **OK**.
4 Inserire il codice pin di quattro cifre.
5 Confermare con **OK**.
6 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.
7 Confermare con **OK**.

Stampa di trasmissioni fax

1 Premere **OK**, ②⑦ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare STAMPA.
3 Confermare con **OK**.
4 Inserire il codice pin di quattro cifre.
5 Confermare con **OK**. Le trasmissioni fax memorizzate vengono stampate e cancellate dalla memoria.

Richiamo di fax

Con la funzione di richiamo fax si possono richiamare messaggi fax già pronti nell'apparecchio fax selezionato. Anche nel proprio apparecchio si possono predisporre documenti che potranno essere richiamati da altri apparecchi.

Richiamo diretto di fax

1 Premere **OK**, ②② e **OK**.
2 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.
3 Premere ◈.

Richiamo differito

1 Premere **OK**, ②② e **OK**.
2 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.
3 Confermare con **OK**.
4 Inserire l'ora alla quale si vuole richiamare il documento, ad esempio ①④ ⓪⓪ per le ore 14.
5 Confermare con **OK**.
6 Ora l'apparecchio è pronto per richiamare il fax. Nel frattempo si può continuare a telefonare o ad inviare altri fax.

Per interrompere la predisposizione all'invio, è necessario cancellare il documento dalla lista dei comandi (vedi anche il capitolo Comandi, pagina 17).

Invio di fax richiamati

1 Inserire il documento.

2 Premere **OK**, ②③ e **OK**.

3 Con ▲/▼ selezionare SINGOLO oppure MULTIPLO. L'impostazione SINGOLO consente di richiamare il documento una volta. Selezionando MULTIPLO, il documento può essere richiamato tante volte quante desiderate.

4 Confermare con **OK**.

5 Selezionare il contrasto desiderato con ▲/▼.

6 Confermare con **OK**. Dopo una breve pausa di riscaldamento, l'apparecchio legge l'originale in memoria.

Per interrompere la predisposizione all'invio, è necessario cancellare il documento dalla lista dei comandi (vedi anche il capitolo Comandi, pagina 17).

Comandi

La lista dei comandi può essere stampata anche premendo **i**, ⑥ e **OK**.

Nella lista dei comandi vengono registrate tutte le trasmissioni di fax e SMS che si stanno effettuando, le trasmissioni pronte per il richiamo o quelle da inviare in un momento successivo.

Sul display i comandi vengono visualizzati uno alla volta. Dopo il numero del comando e il suo stato sono indicati il numero di fax a cui si deve inviare o da cui si deve richiamare un fax. Idocumenti della lista dei comandi possono presentare i seguenti stati:

TX – Trasmissione differita

DOC – Fax in attesa di richiamo

POL – Richiamo differito di fax

IN CORSO – Comando in esecuzione

SMS – Trasmissione SMS (funzione non supportata in tutti i paesi e in tutte le reti)

Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con ⊘.

Esecuzione immediata di un comando

1 Premere **OK**, ⑤① e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ il comando che si vuole eseguire immediatamente.

3 Confermare con **OK**. La trasmissione o il richiamo ha inizio immediatamente.

Modifica di un comando

1 Premere **OK**, ⑤② e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ il comando che si vuole modificare.

3 Confermare con **OK**.

4 Inserire le modifiche desiderate e confermare con **OK**.

Cancellazione di un comando

1 Premere **OK**, ⑤③ e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ il comando che si vuole cancellare.

3 Confermare con **OK**.

4 Confermare la cancellazione con **OK**.

Stampa di un comando

1 Premere **OK**, ⑤④ e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ il comando che si vuole stampare.

3 Confermare con **OK**.

Stampare la lista dei comandi

Premere **OK**, ⑤⑤ e **OK**. L'apparecchio stampa una lista di tutti i comandi in attesa.

3 Copiatrice

IT

Inserimento del documento

Utilizzare originali di dimensioni A4 · 210×297 **millimetri** da 60–90 g/m^2. Non utilizzare originali di formato inferiore all'**A4**. Si possono caricare fino a **20** originali alla volta.

1 Inserire i documenti nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso. Il primo documento ad essere inserito sarà quello in alto. Si possono caricare fino a 20 originali alla volta.

2 Spingere la guida dei documenti verso l'interno in modo che i fogli appoggino sui bordi degli originali.

Per espellere i documenti senza spedirli, premere ⊘.

3 Impostare la risoluzione desiderata. Le opzioni disponibili da scegliere sono: **NORM** (per documenti senza caratteristiche speciali), **/ALTA** (per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni), **F/S.ALTA** (per documenti con molti dettagli) e **/FOTO** (per fotografie). Premere F. Sul display compare il simbolo della risoluzione scelta.

L'impostazione predefinita della risoluzione può essere selezionata con la Funzione 16 (vedi anche il capitolo Impostare la risoluzione, pagina 29).

Produzione di una copia

Premere due volte **COPY**. La copia viene prodotta.

Controllo delle copie

1 Premere **COPY**.

2 Scegliere il numero di copie del documento che si vuole produrre (massimo 99 copie).

3 Confermare con **OK**.

4 Selezionare con ▲/▼ la risoluzione desiderata. Per la copia è disponibile una risoluzione superiore rispetto a quelle per le trasmissioni fax.

`RISOL.:RAPIDA` – Per documenti senza disegni o dettagli

`RISOL.:QUALITA` – Per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni

`RISOL.:FOTO` – Per la risoluzione massima

5 Confermare con **OK**.

6 L'originale può essere copiato in formato ingrandito o ridotto. Le riduzioni possono arrivare al 25 % e gli ingrandimenti al 400 %. Inserire il valore desiderato con il tastierino numerico.

7 Confermare con **OK**.

8 Selezionare il contrasto desiderato con ▲/▼.

9 Confermare con **OK**. La copia viene prodotta.

4 SMS

(Questa funzione non è supportata in tutti i paesi e in tutte le reti)

Condizioni per gli SMS

L'apparecchio è preimpostato per l'utilizzo di servizi SMS (Short Message Service). Il servizio SMS funziona se è attivata la funzione di identificazione del chiamante (CLI). E' possibile che non si riesca a inviare e ricevere messaggi SMS da un centralino (secondo il paese e la rete in uso).

Qualora si verificassero problemi con la trasmissione di SMS, può darsi che sia stato utilizzato un numero privato o che l'apparecchio sia collegato ad un impianto ISDN di vecchio tipo.

Informarsi presso la propria compagnia telefonica …

... se è necessario registrarsi per il servizio SMS.

... a quali gestori di telefonia mobile si possono inviare messaggi SMS.

… quali costi vengono addebitati.

… quali funzioni sono disponibili.

Invio di SMS

1 Premere ✉.

2 Selezionare con ▲/▼ INVIO SMS.

3 Confermare con **OK**.

La funzione può essere richiamata anche premendo **OK**, ③① e **OK**.

4 Inserire il testo con i tasti (**A – Z**). I caratteri inseribili sono 160.

Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto ⇧. Lo spazio si inserisce con ␣.

Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â...** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con ▲/▼. Confermare con **OK**.

Con il tasto ▲/▼ si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**. Per stampare il messaggio SMS prima di inviarlo, premere **COPY**.

5 Premere ✉.

6 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

7 Premere ✉. Avrà inizio l'invio del messaggio.

Invio di circolari (Broadcasting)

1 Premere ✉.

2 Selezionare con ▲/▼ INVIO SMS.

3 Confermare con **OK**.

La funzione può essere richiamata anche premendo **OK**, ③① e **OK**.

4 Inserie il testo come descritto per l'invio di SMS.

5 Premere ✉.

6 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

7 Premere 👤.

8 Inserire altri numeri. Dopo ogni destinatario, premere 👤. Si possono aggiungere fino a 10 destinatari.

9 Premere ✉. Avrà inizio l'invio del messaggio.

Selezionare in selezione diretta o con sottoindirizzo

1 Premere ✉.

2 Selezionare con ▲/▼ INVIO SMS.

3 Confermare con **OK**.

La funzione può essere richiamata anche premendo **OK**, ③① e **OK**.

4 Inserie il testo come descritto per l'invio di SMS.

5 Premere ✉.

6 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

7 Inserire il numero di selezione diretta o il sotto indirizzo.

8 Premere ✉. Avrà inizio l'invio del messaggio.

Ricezione di SMS

Quando arriva un SMS, la spia verde 📄/✉ dell'apparecchio si accende e sul display compare l'icona ✉. Gli SMS ricevuti vengono stampati automaticamente. Se la funzione di stampa automatica è stata disattivata, i messaggi SMS vengono memorizzati. L'apparecchio può memorizzare fino a 30 messaggi SMS.

Lettura di SMS

1 Premere ✉.

2 Con ▲/▼ selezionare LETTURA SMS.

3 Confermare con **OK**.

La funzione può essere richiamata anche premendo **OK**, ③② e **OK**.

4 Selezionare il messaggio SMS da leggere con ▲/▼. I messaggi non letti sono contrassegnati da un asterisco *****.

5 Confermare con **OK**.

Stampa di SMS

1 Premere ✉.

2 Con ▲/▼ selezionare STAMPA SMS.

3 Confermare con **OK**.

La funzione può essere richiamata anche premendo **OK**, ③④ e **OK**.

4 Selezionare con ▲/▼ quali messaggi SMS si vogliono stampare.

SELEZIONATO – Selezionare il messaggio SMS da stampare con ▲/▼.

NUOVO – Vengono stampati tutti i messaggi SMS non ancora letti

TUTTO – Vengono stampati tutti i messaggi SMS ricevuti

5 Confermare con **OK**.

Eliminazione SMS

L'apparecchio può memorizzare fino a 30 messaggi SMS. Quando la memoria messaggi è piena, non è più possibile ricevere altri messaggi. Cancellare i messaggi SMS in modo da liberare spazio nella memoria.

1 Premere **OK**, ③③ e **OK**.

2 Selezionare gli messaggio SMS da cancellare con ▲/▼.

SELEZIONATO – Selezionare il messaggio SMS da eliminare con ▲/▼.

GIA LETTO – Vengono eliminati tutti i messaggi SMS letti

TUTTO – Saranno eliminati tutti gli SMS

3 Confermare con **OK**.

Modifica delle impostazioni

Con il tasto ▲/▼ si sposta il cursore. Con **C** si torna al livello di menu precedente. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con ⏻.

Modifica dei numeri di invio e ricezione

Nell'apparecchio sono memorizzati tutti i numeri che servono per inviare e ricevere messaggi SMS. Se si passa ad un'altra compagnia telefonica, occorre modificare tali numeri. Gli SMS si possono ricevere anche tramite un secondo gestore.

1 Premere **OK**, ③⑥ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare CENTRO SMS 1.

Gli SMS si possono ricevere anche tramite un secondo gestore. Selezionare CENTRO SMS 2. Modificare il numero per la ricezione come descritto al punto **10**.

3 Confermare con **OK**.

4 Con ▲/▼ selezionare INVIO N..

5 Confermare con **OK**.

6 Inserire il numero per l'invio di messaggi SMS.

7 Confermare con **OK**.

8 Con ▲/▼ selezionare N RICEZIONE.

9 Confermare con **OK**.

10 Inserire il numero per la ricezione di messaggi SMS.

11 Confermare con **OK**.

Inviare il nome del mittente

Il proprio nome può essere inviato come nome del mittente ad ogni invio di messaggio SMS. Memorizzare il proprio nome con la Funzione 14 (vedi anche il capitolo Inserimento del numero e nome, pagina 28).

1 Premere **OK**, ③⑤ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare NOME MITTENT.

3 Confermare con **OK**.

4 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.

5 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione del tono di segnale

Quando è arrivato un messaggio SMS, l'apparecchio emette un tono di avvertimento. Questa funzione può comunque essere disabilitata.

1 Premere **OK**, ③⑤ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare BIP SMS.

3 Confermare con **OK**.

4 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.

5 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione della stampa automatica

La stampa automatica dei messaggi SMS può essere disattivata.

1 Premere **OK**, ③⑤ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare STAMPA AUTO.

3 Confermare con **OK**.

4 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.

5 Confermare con **OK**.

Invio di Text2Fax

(in paesi e reti senza funzione SMS)

Dall'apparecchio si può inserire un testo e inviarlo ad un altro terminale come messaggio fax.

1 Premere ✉.

2 Inserire il numero desiderato dal tastierino numerico, oppure selezionare una voce memorizzata.

3 Inserire il testo utilizzando i tasti della tastiera alfanumerica. Si possono inserire al massimo 70 righe da 80 caratteri, cio complessivamente 5.600 caratteri.

Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto ⇧. Lo spazio si inserisce con ␣. Inserire il ritorno a capo con il tasto **R**↵.

Premere **@…** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â…** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con ▲/▼. Confermare con **OK**.

Con il tasto ▲/▼ si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**. Per stampare il messaggio SMS prima di inviarlo, premere **COPY**.

4 Premere ✉. Avrà inizio l'invio del messaggio.

5 Gioco e divertimento

Sudoku

Un nuovo Sudoku può essere stampato anche premendo **i**, ⑦ e **OK**.

Sudoku è un gioco numerico giapponese. Il campo di gioco è formato da quadrati 3 × 3 suddivisi in campi 3 × 3. All'inizio del gioco sono già dati più o meno numeri, secondo il livello di difficoltà del gioco. Lo scopo del gioco consiste nel distribuire i numeri da 1 a 9 sul campo di gioco, in modo che ogni numero si trovi esattamente una sola volta in ogni riga, in ogni colonna ed in ognuno dei nuovi blocchi. Esiste una sola soluzione.

Viene memorizzata la soluzione del gioco stampato per ultimo. Le soluzioni dei giochi precedenti non sono più disponibili.

Stampa del gioco

1 Premere **OK**, ⑥⑧ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare NUOVO.
3 Confermare con **OK**.
4 Con ▲/▼ selezionare il livello di difficoltà.
5 Confermare con **OK**.
6 Scegliere il numero di copie del gioco che si vuole produrre (massimo 9 copie).
7 Confermare con **OK**.
8 Con ▲/▼ selezionare se si vuole stampare la soluzione.
9 Confermare con **OK**.

Ristampa dell'ultimo gioco

1 Premere **OK**, ⑥⑧ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare ULTIMO.
3 Confermare con **OK**.
4 Scegliere il numero di copie del gioco che si vuole produrre (massimo 9 copie).
5 Confermare con **OK**.
6 Con ▲/▼ selezionare se si vuole stampare la soluzione.
7 Confermare con **OK**.

Stampa della soluzione

1 Premere **OK**, ⑥⑧ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare SOLUZIONE.
3 Confermare con **OK**.

Un Sudoku al giorno

Si può impostare la stampa automatica ogni giorno di un nuovo Sudoku.

1 Premere **OK**, ⑥⑧ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare AUTOM..
3 Confermare con **OK**.
4 Inserire l'ora, ad esempio ①④ ⓪⓪ per le ore 14.
5 Confermare con **OK**.
6 Con ▲/▼ selezionare il livello di difficoltà.
7 Confermare con **OK**.
8 Scegliere il numero di copie del gioco che si vuole produrre (massimo 9 copie).
9 Confermare con **OK**.
10 Con ▲/▼ selezionare se si vuole stampare la soluzione.
11 Confermare con **OK**.
12 Con ▲/▼ selezionare si si vuole attivare o disattivare la stampa.
13 Confermare con **OK**.

Per disattivare la stampa quotidiana del sudoku, richiamare la funzione come descritto sopra e disattivare al punto 12 la stampa automatica.

6 Collegamento al PC

(LF3170, LF3175)

IT

Requisiti

⚠ L'apparecchio può essere collegato esclusivamente ad un PC con sistema operativo Microsoft Windows. L'apparecchio non è compatibile con Linux e Apple Macintosh.

Il computer a cui collegare l'apparecchio fax deve soddisfare i requisiti minimi seguenti:

Processore
Processore Pentium II con:
800 MHz per Windows 2000 (SP3) · ME
1 GHz per Windows XP · Vista 32bit

Memoria operativa
128 MB per Windows 2000 (SP3) · ME
192 MB per Windows XP
512 MB per Windows Vista Home
1.024 MB per Windows Vista Premium · Business · Ultimate

Sistema operativo
Windows 2000 (SP3) · ME · XP · Vista

Spazio di memoria libero
260 MB di spazio di memoria libero

Allacciamenti
USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed

Se si dovessero verificare problemi di connessione con il PC tenere pronte le seguenti informazioni nel caso in cui si contatti il servizio di assistenza tecnica clienti: configurazione hardware del computer, sistema operativo installato e programmi di sicurezza utilizzati (programmi antivirus, firewall). In tal modo il servizio di assistenza potrà essere più efficiente.

Installazione del software

⚠ Installare **per prima cosa** il software. L'apparecchio non deve essere collegato al PC prima di aver effettuato l'installazione del software. Terminata l'installazione del software, riavviare il PC. **E solo dopo** collegare il PC all'apparecchio utilizzando un cavo USB.

Sul CD di installazione fornito con l'apparecchio si trovano le applicazioni ***Companion Suite LL*** e ***Scan-to-PDF***. ***Companion Suite LL*** consente di accedere dal computer alla rubrica dell'apparecchio e aggiungere o modificare le voci della rubrica. È possibile inoltre modificare le impostazioni e visualizzare il livello della cartuccia toner. Con ***Scan-to-PDF*** scansionare i documenti con l'apparecchio e salvarli direttamente come file in formato PDF.

1 Prima di iniziare l'installazione, chiudere tutti i programmi e le applicazioni in corso. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM del computer. Il programma si avvierà automaticamente.

Se il programma non dovesse avviarsi, selezionare il drive CD-ROM da Esplora risorse di Windows e avviare il programma ***Setup.exe*** facendovi doppio clic.

2 Sullo schermo compare la maschera ***Companion Suite LL***. Da questa maschera si può effettuare l'installazione, la disinstallazione di***Companion Suite LL***. Fare clic su ***Istallare i prodotti***.

Per visualizzare quali file sono presenti sul CD di istallazione, fare clic su ***Scorri i contenuti***.

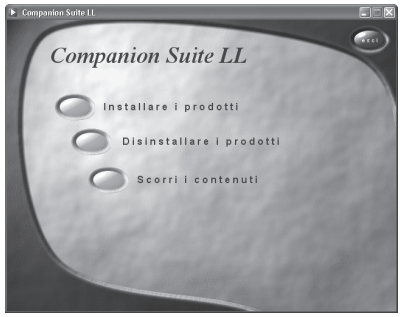

3 Selezionando ***Companion Suite LL*** verranno installati ***Companion Suite LL***, ***Scan-to-PDF*** e i driver per la stampante e lo scanner. Selezionando ***Adobe Acrobat Reader*** verranno installati ***Acrobat Reader***. Fare clic su ***Companion Suite LL***.

4 Il computer prepara il processo di installazione. Quindi sullo schermo sarà visualizzata la maschera in cui si avverte che l'installazione ha inizio. Fare clic su ***Avanti***.

5 Come passo successivo, viene richiesto di accettare le condizioni di licenza. Fare clic su ***Si***.

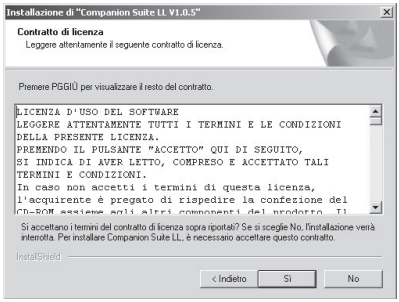
Installazione di "Companion Suite LL V1.0.5"
Contratto di licenza
Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.
Premere PGGIÙ per visualizzare il resto del contratto.
LICENZA D'USO DEL SOFTWARE
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI
DELLA PRESENTE LICENZA.
PREMENDO IL PULSANTE "ACCETTO" QUI DI SEGUITO,
SI INDICA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO TALI
TERMINI E CONDIZIONI.
In caso non accetti i termini di questa licenza,
Si accettano i termini del contratto di licenza sopra riportati? Se si sceglie No, l'installazione verrà interrotta. Per installare Companion Suite LL, è necessario accettare questo contratto.
InstallShield
< Indietro
Sì
No

6 A questo punto il programma può iniziare l'installazione. Fare clic su ***Installa***.

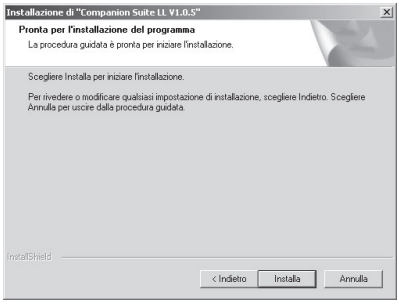
Installazione di "Companion Suite LL V1.0.5"
Pronta per l'installazione del programma
La procedura guidata è pronta per iniziare l'installazione.
Scegliere Installa per iniziare l'installazione.
Per rivedere o modificare qualsiasi impostazione di installazione, scegliere Indietro. Scegliere Annulla per uscire dalla procedura guidata.
InstallShield
< Indietro
Installa
Annulla

7 Al termine dell'installazione, sarà necessario riavviare il computer. Scegliere se il computer si deve riavviare automaticamente, oppure se si desidera riavviare il computer successivamente. Fare clic su ***Fine***.

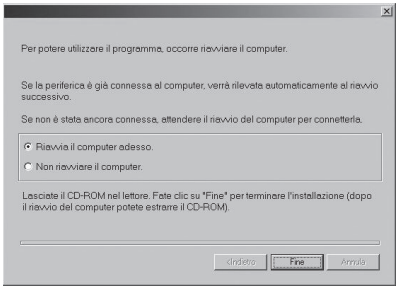
Per potere utilizzare il programma, occorre riavviare il computer.
Se la periferica è già connessa al computer, verrà rilevata automaticamente al riavvio successivo.
Se non è stata ancora connessa, attendere il riavvio del computer per connetterla.
Riavvia il computer adesso.
Non riavviare il computer.
Lasciate il CD-ROM nel lettore. Fate clic su "Fine" per terminare l'installazione (dopo il riavvio del computer potete estrarre il CD-ROM).
< Indietro
Fine
Annulla

8 Collegare l'apparecchio al PC con un cavo USB reperibile in commercio **solo dopo** aver riavviato il PC.

L'interfaccia USB dell'apparecchio fax si trova sul retro dell'apparecchio stesso.

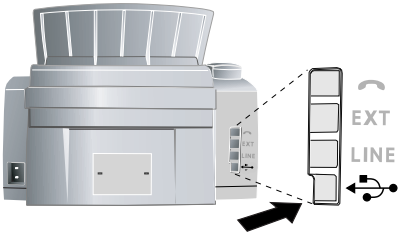

9 L'apparecchio sarà riconosciuto e registrato come nuova periferica.

10 Se il sistema operativo in uso è Windows XP (Service Pack 2), al termine dell'installazione finale comparirà un'ulteriore finestra. Selezionare ***In seguito*** e fare clic su ***Avanti***.

11 In Windows XP nell'installazione finale selezionare ***Installare il software automaticamente***, quindi fare clic su ***Avanti***.

Uso di Companion Suite

Avviare ***Companion Suite LL*** facendo clic sull'icona ***Companion Director*** sul desktop oppure selezionando dal menu di ***Avvio*** > ***Programmi*** > ***Companion Suite LL*** > ***Companion Suite LL*** > ***Companion Director***.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse è possibile modificare l'aspetto del menu iniziale.

Fare clic su ***Rubrica di indirizzi***, per apportare modifiche alla rubrica telefonica dell'apparecchio. Fare clic su ***Parametri***, per apportare modifiche alle impostazioni di base dell'apparecchio. In ***Stato*** è possibile selezionare le impostazioni per la visualizzazione del livello del toner e per l'applicazione ***Scan-to-PDF***. Per creare documenti in formato PDF da documenti scansionati cliccare sull'icona grande ***Doc Manager*** al centro del menu iniziale.

IT

Modifica della rubrica telefonica

Con ***Companion Suite LL*** si possono apportare modifiche alle voci dell'apparecchio, alla rubrica di Windows e a quella di Microsoft Outlook.

1 Fare clic su ***Rubrica di indirizzi***.

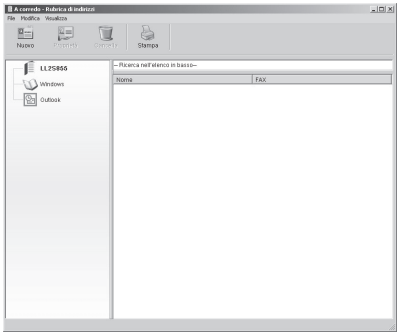

2 Selezionare l'apparecchio per modificare le voci della rubrica telefonica. Si possono aggiungere, modificare o cancellare voci o gruppi della propria lista, nonché stampare una lista di tutte le voci.

Le voci esistenti nelle rubriche di Windows, Microsoft Outlook e dell'apparecchio possono essere interscambiate. Segnare la voce da copiare in un'altra rubrica nella finestra di menu sulla destra. Trascinare la voce tenendo premuto il tasto del mouse fino sulla rubrica nella finestra di menu di sinistra in cui la si desidera copiare.

Aggiunta di una voce

1 Selezionare ***Nuovo*** per aggiungere una voce. Si può scegliere se aggiungere una singola voce o un gruppo.

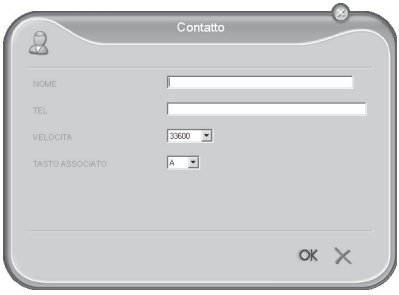

2 Inserire nome e numero e selezionare la velocità di trasmissione per i fax inviati a questo destinatario (vedi anche il capitolo Rubrica telefonica, pagina 11). Confermare con ***OK***.

Modifica voce

1 Evidenziare la voce da modificare, quindi fare clic su ***Proprietà***.

2 Modificare il nome o il numero.

3 Confermare con ***OK***.

Aggiunta di un gruppo

1 Inserire il nome del gruppo.

2 Fare clic su ***Seleziona membri*** per aggiungere nuove voci al gruppo.

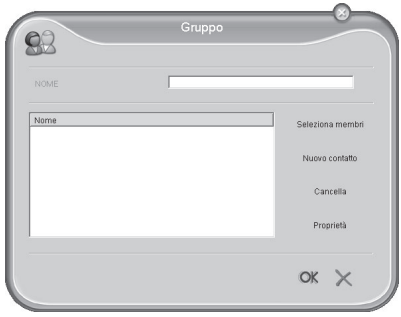

3 Aggiungere nuovi membri al gruppo con i tasti freccia.

4 Confermare con ***OK***.

Modifica di un gruppo

1 Evidenziare il gruppo da modificare.

2 Selezionare ***Seleziona membri*** per aggiungere nuove voci al gruppo o rimuovere voci dal gruppo. Fare clic su ***Cancella*** per cancellare tutto il gruppo.

3 Confermare con ***OK***.

Archiviazione della rubrica

Utilizzando la rubrica ***Companion Suite LL*** si possono memorizzare o caricare sul PC le voci della rubrica dell'apparecchio fax (formato file *.csv).

Fare clic su ***File*** > ***Esporta***, per memorizzare le voci della rubrica. Selezionare la cartella in cui si vuole memorizzare il file.

Fare clic su ***File*** > ***Importa***, per aggiungere voci alla rubrica. Selezionare il file che si vuole importare; le voci saranno aggiunte alle voci gi esistenti.

I dati del file devono essere separati da un punto e virgola (;).

Modifica delle impostazioni

Impostazioni sull'apparecchio

1 Fare clic sul pulsante ***Parametri*** per apportare modifiche alle impostazioni di base dell'apparecchio. È possibile inserire il proprio nome e numero, impostare la data e l'ora, selezionare il tipo di collegamento, nonché impostare i parametri per la trasmissione fax. Si possono inoltre impostare i blocchi per la memoria fax e la tastiera.

2 Confermare con ***OK***.

Impostazioni per Scan-to-PDF

1 Fare clic su ***Stato***.

2 Selezionare il registro ***ScanTo***.

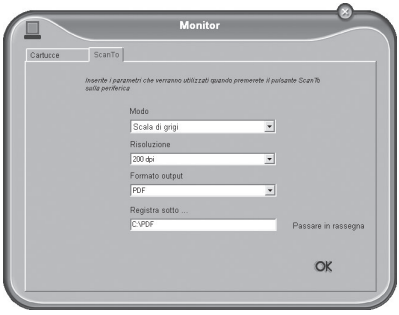

3 Effettuare le impostazioni desiderate per la funzione Scan-to-PDF.

Modo – Scansione deve essere seguita in bianco-nero o in scale di grigio

Risoluzione – selezionare risoluzione per scansione

Formato output – selezionare formato di uscita

Registra sotto ... – selezionare percorso di salvataggio

4 Confermare con ***OK***.

Visualizzazione del livello di toner

Fare clic su ***Stato***. Il livello della cartuccia viene visualizzato in percentuale, compresa tra 100 percento (pieno) e 0 percento (vuoto).

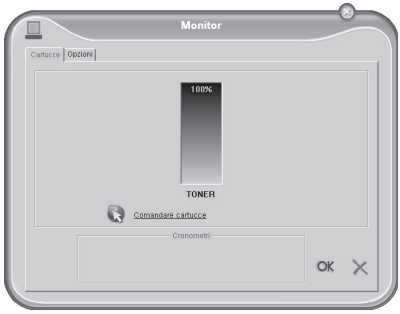

Stampa dal computer

Installando ***Companion Suite LL*** sul proprio computer, l'apparecchio sarà impostato in Windows come stampante. Si potrà dunque trovare l'apparecchio nel menu delle stampanti ***Avvio*** > ***Impostazione*** > ***Stampanti*** sotto il nome ***Laser Printer Scanner***.

Il apparecchio sarà accessibile da ciascun programma come ogni altra stampante e consentirà di effettuare stampe in bianco e nero. Selezionare semplicemente ***Laser Printer Scanner*** come stampante.

Il ***Laser Printer Scanner*** sarà impostato come stampante standard per tutte le applicazioni del computer.

Nel menu Stampa fare clic su ***Proprietà*** per modificare le impostazioni di stampa. È possibile impostare l'orientamento di stampa verticale o orizzontale e la quantità di pagine che si vogliono stampare per foglio. Per stampare per prima l'ultima pagina del documento, cambiare la successione di stampa. Un documento più lungo uscirà quindi ordinato, con la prima pagina in cima al pacchetto.

Scansione

Scan-to-PDF

Con ***Scan-to-PDF*** scansionare i documenti con l'apparecchio e salvarli direttamente come file in formato PDF. Eseguire le necessarie impostazioni nel menu ***Stato*** (cfr. anche capitolo Impostazioni per Scan-to-PDF, pagina 25).

Utilizzare originali di dimensioni A4 · 210 × 297 **millimetri** da 60 – 90 g/m^2. Non utilizzare originali di formato inferiore all'**A4**. Si possono caricare fino a **20** originali alla volta.

1 Inserire i documenti nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso. Il primo documento ad essere inserito sarà quello in alto. Si possono caricare fino a 20 originali alla volta.

2 Spingere la guida dei documenti verso l'interno in modo che i fogli appoggino sui bordi degli originali.

Il processo può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto ⊘.

3 Avviare il programma ***Scan-to-PDF*** facendo clic sull'icona ***Doc Manager*** dal menu iniziale.

4 Dopo una breve fase di preparazione il documento viene letto ed il file PDF viene salvato nel percorso specificato.

Scansione con il driver TWAIN

Il driver TWAIN è installato insieme a ***Companion Suite LL***. Il driver TWAIN dello scanner consente di accedere all'apparecchio da qualsiasi applicazione che supporti questo standard e scansionare i documenti.

1 Inserire i documenti nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso. Il primo documento ad essere inserito sarà quello in alto. Si possono caricare fino a 20 originali alla volta.

2 Aprire l'applicazione di rielaborazione di foto o grafica che supporta il driver TWAIN. Selezionare come scanner il driver scanner TWAIN. Sarà aperta la seguente finestra:

Facendo clic sul righello in alto a destra, si aprirà una maschera in cui sarà possibile selezionare la regolazione e le impostazioni del filtro dello scanner.

Con i pulsanti sottostanti si seleziona se la scansione deve essere seguita in bianco-nero o in scale di grigio.

Impostare la risoluzione desiderata per la scansione in ***Risoluzione***.

3 Fare clic sul pulsante sottostante ***Lancia la digitalizzazione*** per avviare il processo di scansione. Terminata la scansione, il documento viene visualizzato nella finestra principale dell'applicazione di rielaborazione di foto o grafica.

Profilo

Il comando ***Profilo*** consente di produrre diversi profili. Il profilo serve per salvare le impostazioni che si utilizzano più frequentemente, ad esempio la scansione di un tipo di documento.

1 È necessario prima effettuare tutte le impostazioni.

2 Fare clic su ***Nuovo***.

3 Inserire un nome da assegnare al profilo.

4 Fare clic su ***Salva***.

D'ora in poi sarà possibile recuperare questo profilo dal menu di selezione e utilizzarlo per eseguire la scansione di documenti sulla base delle impostazioni già memorizzate.

Disinstallazione del software

1 Prima di iniziare la disinstallazione, chiudere tutti i programmi e le applicazioni in corso. Richiamare il programma di disinstallazione facendo clic dal menu iniziale su ***Avvio*** > ***Programmi*** > ***Companion Suite LL*** > ***Companion Suite LL*** > ***Disinstallazione***. Il computer prepara il processo di disinstallazione.

2 Il programma potrà essere riparato o rimosso. Selezionare ***Rimuovi***. Fare clic su ***Avanti***.

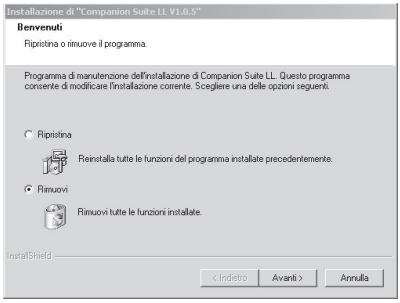
Installazione di "Companion Suite LL V1.0.5"
Benvenuti
Ripristina o rimuove il programma.
Programma di manutenzione dell'installazione di Companion Suite LL. Questo programma consente di modificare l'installazione corrente. Scegliere una delle opzioni seguenti.
Ripristina
Reinstalla tutte le funzioni del programma installate precedentemente.
Rimuovi
Rimuovi tutte le funzioni installate.
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

3 Verrà richiesto di confermare la disinstallazione. Dopo aver fatto clic su ***OK Companion Suite LL*** sarà rimosso dal computer.

4 Al termine della disinstallazione sarà necessario riavviare il computer. Scegliere se il computer si deve riavviare automaticamente, oppure se si desidera riavviare il computer successivamente. Fare clic su ***Fine***.

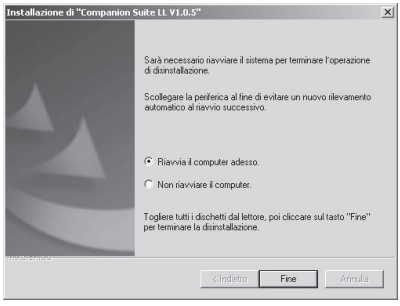
Installazione di "Companion Suite LL V1.0.5"
Sarà necessario riavviare il sistema per terminare l'operazione di disinstallazione.
Scollegare la periferica al fine di evitare un nuovo rilevamento automatico al riavvio successivo.
Riavvia il computer adesso.
Non riavviare il computer.
Togliere tutti i dischetti dal lettore, poi cliccare sul tasto "Fine" per terminare la disinstallazione.
InstallShield
< Indietro
Fine
Annulla

5 Dopo il riavvio del computer, la disinstallazione di ***Companion Suite LL*** sarà terminata.

7 Impostazioni

Per stampare una lista di tutte impostazioni dell'apparecchio premere **i**, ⑤ e **OK**.

Con il tasto ▲/▼ si sposta il cursore. Con **C** si torna al livello di menu precedente. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con ⏻.

IT

Modo risparmio energetico

L'impostazione standard dell'apparecchio è il modo di risparmio energetico. Non è dunque necessario regolarlo in questo senso. Quando arriva un fax o si vuole stampare una copia, l'apparecchio commuta automaticamente dal modo risparmio energetico al modo operativo.

Impostazione del paese

⚠ È assolutamente necessario impostare il paese. Altrimenti l'apparecchio non disporrebbe delle impostazioni giuste per la rete telefonica locale. Se il paese desiderato non è presente nell'elenco, è necessario selezionare un'altra impostazione e utilizzare il cavo telefonico corretto per il paese. Rivolgersi al rivenditore.

1. Premere **OK**, ①① e **OK**.
2. Selezionare con ▲/▼ il paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
3. Confermare con **OK**.

Selezione della lingua

1. Premere **OK**, ①② e **OK**.
2. Selezionare con ▲/▼ la lingua desiderata per il display.
3. Confermare con **OK**.

Inserimento di data e ora

1. Premere **OK**, ①③ e **OK**.
2. Inserire la data (giorno, mese e anno in due cifre), ad esempio ③① ⓪⑤ ②⑤ per indicare l'31.5.2025.
3. Inserire l'ora, ad esempio ①④ ⓪⓪ per le ore 14.
4. Confermare con **OK**.

Inserimento del numero e nome

Nome e numero dell'utente appariranno al destinatario sul bordo superiore di ogni fax inviato (intestazione), insieme a data, ora e numero di pagina.

1. Premere **OK**, ①④ e **OK**.
2. Inserire il proprio numero. Per inserire il segno più, usare i tasti ⑪ o ⑩.
3. Confermare con **OK**.
4. Inserire il nome con i tasti (**A – Z**).

   Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto ⇧. Lo spazio si inserisce con ␣.

   Premere **@…** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â…** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con ▲/▼. Confermare con **OK**.
5. Confermare con **OK**.

Bloccare l'apparecchio

Il blocco impedisce l'uso del apparecchio da parte di persone non autorizzate. Si può bloccare tutta la tastiera o solo il tastierino numerico dell'apparecchio. Sarà possibile richiamare le funzioni o inserire cifre solo dopo aver inserito il codice. Ricordarsi di attivare il blocco dopo ogni utilizzo del fax.

Inserimento del codice pin

Se è già stato memorizzato un codice, l'apparecchio richiede il vecchio codice prima di poter inserire un codice nuovo.

1. Premere **OK**, ⑥① e **OK**.
2. Con ▲/▼ selezionare `COD. BLOCCO`.
3. Confermare con **OK**.
4. Inserire un codice pin di quattro cifre.

   ⚠ Annotare il codice pin in un luogo sicuro. Nel caso in cui si dovesse dimenticare il codice pin, per poterla recuperare è necessario ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni personalizzate saranno cancellate.
5. Confermare con **OK**.
6. Inserire di nuovo il codice per confermare.
7. Confermare con **OK**.

Blocco della tastiera

1. Premere **OK**, ⑥① e **OK**.
2. Con ▲/▼ selezionare `BLOCCO TASTI`.
3. Confermare con **OK**.
4. Inserire il codice pin di quattro cifre.
5. Confermare con **OK**.
6. Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.
7. Confermare con **OK**.

Blocco del tastierino numerico

1. Premere **OK**, ⑥① e **OK**.
2. Con ▲/▼ selezionare `BLOCCO NUM.`.
3. Confermare con **OK**.
4. Inserire il codice pin di quattro cifre.
5. Confermare con **OK**.
6. Con ▲/▼ selezionare `SOLO ELENCO`.
7. Confermare con **OK**.

Impostare la risoluzione

Le modifiche apportate alle impostazioni vengono memorizzate come nuova impostazione base. Se è selezionata una funzione speciale solo per una particolare procedura, una volta eseguita la procedura è necessario ripristinare un'impostazione predefinita o l'impostazione di fabbrica.

1 Premere **OK**, ①⑥ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare RISOLUZIONE.

3 Confermare con **OK**.

4 Selezionare con ▲/▼ la risoluzione desiderata.

NORM – Per documenti senza caratteristiche speciali.

ALTA – Per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni

S.ALTA – Per documenti con molti dettagli

FOTO – Per fotografie

5 Confermare con **OK**.

Riduzione della velocità di trasmissione

L'apparecchio adatta la velocità di trasmissione alla qualità della linea. Quest'operazione può durare un certo tempo, in particolare in caso di collegamenti oltre oceano. Se si inviano messaggi fax in reti con scarsa qualità di linea, si consiglia di impostare una velocità di trasmissione inferiore.

1 Premere **OK**, ②① e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ la velocità desiderata.

3 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione l'intestazione

Sull'intestazione di ogni trasmissione fax compaiono normalmente il proprio nome e il proprio numero. Se però non si desidera inviare questi dati, la funzione può essere disabilitata.

1 Premere **OK**, ①⑥ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare INTEST.IN TX.

3 Confermare con **OK**.

4 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.

5 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione dell'indicatore di data e ora

(LF3170, LF3175)

L'apparecchio stampa su ciascun fax in arrivo la data di ricezione e l'ora esatta (vedi anche il capitolo Indicatore di data e ora pagina 16). Questa funzione può comunque essere disabilitata.

1 Premere **OK**, ②⑥ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.

3 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione il rapporto di trasmissione

Terminata la trasmissione l'apparecchio stampa un rapporto in base alle impostazioni date. Sono disponibili quattro impostazioni.

1 Premere **OK**, ②⑤ e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ una delle impostazioni seguenti:

SI – Dopo ogni trasmissione regolare viene stampato un rapporto di trasmissione. Il rapporto viene stampato anche quando la trasmissione non va a buon fine, perché ad esempio la linea del destinatario è occupata.

NO – Non viene stampato alcun rapporto. Stampare il rapporto fax per ottenere una panoramica dei fax inviati.

SEMPRE – Il rapporto di trasmissione viene stampato dopo ogni trasmissione, riuscita o interrotta che sia.

SE FALLITO – Il rapporto di trasmissione viene stampato solo se la trasmissione non è riuscita o è stata interrotta.

3 Confermare con **OK**.

Opzioni supplementari per la ricezione di fax

Ordine di stampa

L'apparecchio stampa le pagine di trasmissioni fax in più pagine secondo un ordine prestabilito. Per prima viene stampata l'ultima pagina ricevuta. Questa funzione può comunque essere disabilitata.

1 Premere **OK**, ②⑧ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare STAMPA ORDIN.

3 Confermare con **OK**.

4 Con ▲/▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.

5 Confermare con **OK**.

Stampa multipla

È possibile impostare l'apparecchio in modo che i fax in arrivo vengano stampati in più copie.

1 Premere **OK**, ②⑧ e **OK**.

2 Con ▲/▼ selezionare NUMERO COPIE.

3 Confermare con **OK**.

4 Inserire un valore compreso tra ① e ⑨⑨.

5 Confermare con **OK**.

Impostazione dei toni di suoneria

Regolazione del volume

1 Premere **OK**, ①⑧ e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ il volume desiderato. Selezionare OFF, per disattivare completamente gli squilli.

3 Confermare con **OK**.

Ricezione fax silenziosa

Selezionare OFF, per disattivare completamente gli squilli. In questa modalità l'apparecchio riceve i fax in automatico, senza squillare. Se l'apparecchio è impostato sulla ricezione manuale, non è possibile sentire e ricevere le chiamate fax in arrivo (vedi anche il capitolo Regolazione del modo ricezione fax, pagina 30).

IT

Regolazione del numero di squilli

Con la Funzione 17 si regola il numero di squilli per il modo ricezione fax.

1 Premere **OK**, ①⑦ e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ uno tra i segnali della lista dei segnali di chiamata.

3 Confermare con **OK**.

Regolazione del modo ricezione fax

Il commutatore fax dell'apparecchio distingue fra messaggi fax e chiamate telefoniche. I messaggi fax vengono ricevuti automaticamente, le conversazioni telefoniche vengono accettate – anche su apparecchi aggiuntivi collegati. Durante la verifica, l'apparecchio continua a squillare.

A questo punto si può scegliere tra le opzioni seguenti (in base al modello). Sul display viene visualizzato il modo ricezione fax selezionato.

1 Premere **OK**, ①⑨ e **OK**.

2 Selezionare l'opzione desiderata con ▲/▼.

Quando si collegano altri apparecchi alla presa **EXT** dell'apparecchio, selezionare la modalità EXT/Segreteria telefonica, Fax o Manuale.

3 Confermare con **OK**.

Modo manuale

Le trasmissioni fax saranno rilevate automaticamente dall'apparecchio. La ricezione di fax può essere avviata manualmente premendo il tasto ◇. Questa impostazione risulta particolarmente utile quando si desiderano ricevere i fax tramite un modem collegato al computer.

Modo Fax

Nel modo fax l'apparecchio suona tante volte quante sono state impostate con la Funzione 17 (vedi anche il capitolo Regolazione del numero di squilli, pagina 30). Dopo di che si attiva la ricezione fax. Si consiglia di impostare questo modo se si usa l'apparecchio prevalentemente per ricevere fax.

Modo EXT/Segreteria telefonica

Si consiglia di impostare questo modo se sulla presa **EXT** dell'apparecchio sono collegati apparecchi aggiuntivi, in particolare una segreteria telefonica esterna. Se la chiamata viene rilevata da una segreteria telefonica aggiuntiva, l'apparecchio verifica se si tratta di una chiamata in arrivo o di una trasmissione fax. Se l'apparecchio riconosce un segnale fax, la ricezione del fax viene avviata automaticamente.

Se non vi sono segreterie telefoniche collegate o se la segreteria telefonica aggiuntiva non rileva la chiamata, dopo un certo numero di squilli l'apparecchio rileva la chiamata e, se si tratta di un fax, avvia automaticamente la ricezione.

Se sollevando il ricevitore da un apparecchio aggiuntivo si riscontra che sta ricevendo un messaggio fax (fischio o muto), si può avviare la ricezione del fax premendo dal telefono aggiuntivo ✱⑤, oppure dall'apparecchio il tasto ◇. Per utilizzare la funzione è necessario impostare i telefoni aggiuntivi sulla selezione in multifrequenza (toni DTMF); si veda al riguardo anche il manuale d'istruzione del telefono aggiuntivo.

Modo automatico (LF 3155, LF 3175)

Se è attivato il modo automatico, l'apparecchio verifica se la chiamata in arrivo è un fax o una chiamata telefonica. L'apparecchio riceve le trasmissioni fax automaticamente. Durante la verifica, l'apparecchio continua a squillare. Le chiamate telefoniche possono essere accettate in qualunque momento. Dopo un certo numero di squilli, l'apparecchio rileva la chiamata e riceve automaticamente l'eventuale trasmissione fax silenziosa.

Stampa di liste e pagine di guida

Stampare la lista delle funzioni

Per stampare una lista di tutte le funzioni dell'apparecchio premere **OK**, ④① e **OK**.

La lista funzione può essere stampato anche premendo **i**, ① e **OK**.

Stampa della rubrica telefonica

Per stampare una lista di voci e gruppi della rubrica telefonica, premere **OK**, ④③ e **OK**.

La rubrica telefonica può essere stampato anche premendo **i**, ④ e **OK**.

Stampa del giornale fax

Il giornale contiene un elenco delle ultime 30 trasmissioni di messaggi. Il giornale viene stampato automaticamente ogni 30 trasmissioni, oppure quando lo si richiede:

Premere **OK**, ④② e **OK**. Il giornale fax sarà stampato.

Il giornale fax può essere stampato anche premendo **i**, ③ e **OK**.

Stampare liste di impostazioni

Per stampare una lista di tutte impostazioni dell'apparecchio premere **OK**, ④④ e **OK**.

La lista impostazioni può essere stampato anche premendo **i**, ⑤ e **OK**.

8 Collegamenti telefonici e apparecchi aggiuntivi

Impostazione di collegamenti e servizi telefonici

Centralino / PABX

I centralini (PABX) sono sistemi diffusi in molte aziende e in alcune strutture private. Per passare da un centralino alla linea telefonica pubblica (PSTN), è necessario selezionare un codice di accesso alla linea esterna (prefisso).

1 Premere **OK**, ①⑤ e **OK**.
2 Selezionare con ▲/▼ TIPO LINEA.
3 Confermare con **OK**.
4 Con ▲/▼ selezionare PSTN oppure PABX.
5 Confermare con **OK**.

Impostare il centralino

Attivare l'apparecchio su un centralino, quindi con la Funzione 15 impostare la lunghezza dei numeri interni e il prefisso da selezionare per accedere ad una linea telefonica pubblica (= Codice accesso linea esterna).

1 Premere **OK**, ①⑤ e **OK**.
2 Con ▲/▼ selezionare PREFISSO.
3 Confermare con **OK**.
4 Inserire la lunghezza dei numeri interni. Cancellare i singoli caratteri con **C**. Partire dal numero interno più lungo e aggiungere una posizione. Se i numeri per la selezione diretta sono formati, ad esempio, da quattro cifre, inserire ⑤.
5 Confermare con **OK**.
6 Inserire il codice necessario per passare alla rete telefonica pubblica. Normalmente si tratta di ⓪.

In alcuni casi il codice di accesso alla linea esterna può essere un numero diverso o un numero a due cifre. Negli impianti telefonici di vecchio tipo, il codice può essere R (= Flash). Per inserire questo codice, premere **RP**. Qualora non fosse possibile ottenere il collegamento alla rete telefonica pubblica, contattare il gestore dell'impianto telefonico in uso.

7 Confermare con **OK**.

Una volta eseguite queste impostazioni, non sarà più necessario selezionare il prefisso prima di inserire un numero esterno. L'apparecchio inserisce automaticamente il prefisso prima dei numeri che sono della stessa lunghezza o più lunghi dei numeri di selezione diretta selezionati.

Collegamento ADSL

Se si utilizza un modem ADSL: collegare l'apparecchio dopo il modem! Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni d'uso dell'impianto ISDN in uso.

Collegamento ISDN

Questo apparecchio è un apparecchio fax analogico (Gruppo 3). Non trattandosi di un fax ISDN (Gruppo 4), non può essere adoperato direttamente su un collegamento ISDN. A tale scopo è necessario ricorrere ad un adattatore (analogico) o ad un collegamento per terminali analogici. I dettagli sulla connessione ISDN si trovano nelle istruzioni fornite con l'adattatore terminale o il router di selezione.

Collegamento di apparecchi aggiuntivi

Su una stessa linea telefonica si possono attivare altri apparecchi, quali telefoni cordless, segreterie telefoniche, modem o contascatti.

Se allo stesso collegamento si allaccia un telefono cordless con funzione SMS, l'individuazione dell'apparecchio abilitato alla ricezione dei messaggi SMS dipende dal costruttore. Solo uno dei due apparecchi può infatti ricevere un messaggio SMS in arrivo. Provare a disattivare la ricezione di SMS dal telefono cordless.

Collegamento all'apparecchio

All'apparecchio si possono collegare apparecchi aggiuntivi. Inserire il cavo telefonico dell'apparecchio aggiuntivo nella presa **EXT** (collegamento RJ-11) dell'apparecchio.

Consigliamo di effettuare un collegamento diretto all'apparecchio, poiché così il commutatore fax può funzionare in modo ottimale e controllare gli apparecchi aggiuntivi.

Collegamento alla linea telefonica

Se alla stessa presa telefonica sono collegati più apparecchi, il commutatore fax funziona solo se l'apparecchio è il primo della serie. Rispettare la successione corretta.

Se sulla stessa linea sono presenti più prese telefoniche, l'apparecchio deve essere collegato alla prima presa.

Utilizzo di telefoni aggiuntivi (Easylink)

IT

La funzione Easylink permette di controllare l'apparecchio con telefoni aggiuntivi. Per utilizzare la funzione è necessario impostare i telefoni aggiuntivi sulla selezione in multifrequenza (toni DTMF); si veda al riguardo anche il manuale d'istruzione del telefono aggiuntivo.

Avvio della ricezione fax

Se sollevando il ricevitore da un apparecchio aggiuntivo si riscontra che sta ricevendo un messaggio fax (fischio o muto), si può avviare la ricezione del fax premendo dal telefono aggiuntivo ⊛⑤, oppure dall'apparecchio il tasto ◈.

Prendere la linea

Se si prende la linea da un telefono aggiuntivo e l'apparecchio continua a squillare o tenta di ricevere dei fax, si può scollegare l'apparecchio dalla linea. Premere ⊛⊛ sul telefono aggiuntivo.

9 Assistenza

Sostituire le cartuccia toner

⚠ Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali. Questi materiali sono reperibili presso negozi specializzati o tramite il nostro servizio d'ordinazione. Materiali di consumo non originali possono danneggiare l'apparecchio.

Seguire le istruzioni riportate sull'imballo dei materiali di consumo.

Per poter ricevere, copiare o stampare documenti, è necessario che nell'apparecchio sia inserita una cartuccia di toner. Con l'apparecchio viene fornita anche una cartuccia iniziale. La memoria di livello per questa cartuccia iniziale è già stata impostata in fabbrica. Non caricare quindi la cartuccia iniziale con una scheda Plug'n'Print. Per tutte le cartucce toner successive che saranno inserite nell'apparecchio, sarà necessario caricare la memoria di livello con la scheda Plug'n'Print fornita con la cartuccia.

1 Aprire il coperchio afferrando **entrambe** le guide dei documenti e ribaltare il coperchio all'indietro.

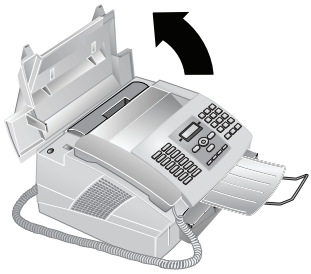

2 Rimuovere la cartuccia toner vecchia afferrandola per la scanalatura al centro e tirando verso l'alto.

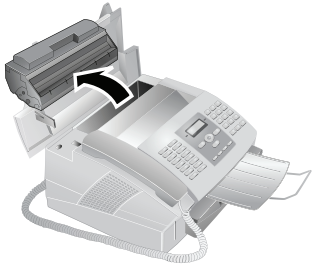

⚠ Togliere la cartuccia del toner con cautela dall'apparecchio in modo da evitare la fuoriuscita di polvere di toner. Prestare attenzione a dove si appoggia la cartuccia; la polvere di toner potrebbe uscire e sporcare la base d'appoggio.

Conservare le cartucce di toner già iniziate o esaurite nell'imballo originale o in un sacchetto di plastica, evitando così la fuoriuscita di polvere di toner. Restituire le cartucce usate al rivenditore o a un centro di raccolta e smaltimento. Non gettare mai cartucce di toner nel fuoco. Tenere le cartucce di toner lontano dalla portata dei bambini.

⚠ Non aprire mai la cartuccia del toner. Nel caso in cui uscisse del toner, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.

3 Togliere la cartuccia toner nuova dall'imballo.

4 Togliere la pellicola protettiva nera e l'eventuale altro materiale d'imballaggio, **ma non ancora la striscia di protezione della cartuccia**.

5 Agitare ripetutamente la cartuccia toner nuova per distribuire uniformemente il toner e migliorare così la qualità di stampa.

6 **Solo dopo questa operazione preliminare**, sfilare completamente la striscia protettiva che si trova sul lato sinistro della cartuccia.

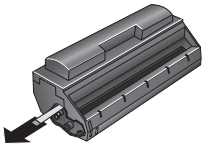

⚠ Non scuotere più la cartuccia dopo aver rimosso le strisce protettive. Per evitare la fuoriuscita di polvere di toner.

7 Inserire la cartuccia toner nuova nell'apparecchio. Spingere la cartuccia completamente in posizione.

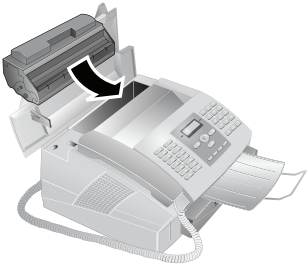

8 Chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio s'innesti bene sui due lati.

9 Sul display compare SOSTIT CARTUCCE?. Confermare con **OK**.

10 Attendere fino a che compare l'indicazione INSERISCI SCHEDA. Spingere la scheda Plug'n'Print della cartuccia toner nuova con i contatti rivolti verso sinistra nello slot a sinistra del vassoio portacarta.

Nel caso in cui sul display comparisse il messaggio d'errore SCHD ILLEGGIBILE, è probabile che sia stata inserita in modo sbagliato la scheda Plug'n'Print. I contatti devono essere rivolti verso sinistra, quando si introduce la scheda nell'apparecchio.

11 Il caricamento della cartuccia può richiedere qualche secondo. Terminato il processo, sul display compare AZIONE TERMINATA / RIMUOVERE SCHEDA.

12 Sfilare la scheda Plug'n'Print dall'apparecchio.

Il processo di caricamento può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto ⊘. Però per ogni cartuccia nuova è necessario caricare la memoria di livello.

Ravviare il processo di carica

1 Premere **OK**, ⑥② e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ NUOVO NERO.

3 Confermare con **OK**.

4 Selezionare con ▲/▼ SI. Dopo alcuni secondi l'apparecchio chiede di inserire la scheda Plug'n'Print.

Se il livello del toner nella cartuccia è basso, ogni volta che si apre e chiude il coperchio sul display compare la domanda NERO=NUOVA?. Se non è stata inserita la cartuccia nuova, premere ⊘. Se è stata inserita una cartuccia nuova, premere **OK** e seguire le istruzioni descritte sopra.

Visualizzazione del livello di toner

Quando si inserisce una cartuccia di toner nuova, è necessario caricare la memoria di livello dell'apparecchio utilizzando la scheda Plug'n'Print fornita con la cartuccia. L'apparecchio registra quanto toner viene consumato per ciascuna stampa e calcola quindi il livello residuo della cartuccia. Il livello indicato è affidabile solo se ogni cartuccia di toner nuova viene caricata con la scheda Plug'n'Print fornita.

1 Premere **OK**, ⑥② e **OK**.

2 Selezionare con ▲/▼ CAPAC. CARTUC.

3 Confermare con **OK**. Il livello della cartuccia viene visualizzato in percentuale, compresa tra 100 percento (pieno) e 0 percento (vuoto).

Rimozione di inceppamenti di carta

L'apparecchio è provvisto di sensori che consentono di individuare rapidamente eventuali inceppamenti di carta o documenti. Se si verifica un guasto, si ha l'arresto immediato del caricamento della carta o del documento.

1 Aprire il coperchio afferrando entrambe le guide dei documenti e ribaltare il coperchio all'indietro.

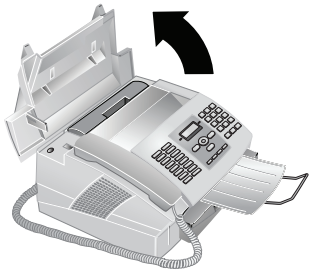

2 È possibile che sia necessario rimuovere la cartuccia del toner per arrivare alla carta.

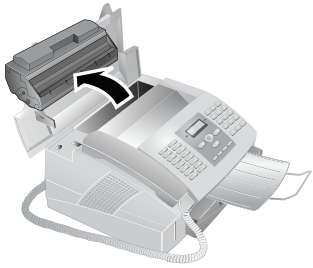

⚠ Togliere la cartuccia del toner con cautela dall'apparecchio in modo da evitare la fuoriuscita di polvere di toner. Prestare attenzione a dove si appoggia la cartuccia; la polvere di toner potrebbe uscire e sporcare la base d'appoggio.

3 Estrarre con cautela la carta.

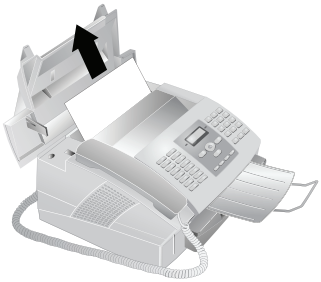

In caso di inceppamento della carta, non estrarla mai dall'apparecchio con forza e gettarla con cautela. Può darsi che il toner sulla stampa non si sia ancora fissato completamente e potrebbero sollevarsi polveri di toner. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.

4 Riposizionare la cartuccia del toner e chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio si agganci completamente sui due lati.

Se il livello del toner nella cartuccia è basso, ogni volta che si apre e chiude il coperchio sul display compare la domanda NERO=NUOVA?. Se non è stata inserita la cartuccia nuova, premere ⊘. Se è stata inserita una cartuccia nuova, premere **OK**, e caricare la memoria di livello dell'apparecchio (vedi anche il capitolo Sostituire le cartuccia toner, pagina 33).

Rimozione di documenti inceppati

Se si verificasse l'inceppamento di un documento nella parte anteriore della macchina: ribaltare il pannello verso l'alto fino a che scatta in posizione. Sfilare con cautela la carta o il documento tirando in avanti.

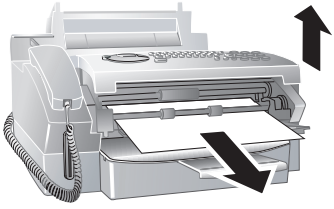

Pulizia

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera. Non consentire che l'umidità penetri all'interno dell'apparecchio.

Tramite il nostro Call Center si possono ordinare fogli di pulizia fax speciali, disponibili come accessorio. Caricare un foglio nel vassoio d'inserimento documenti. Premere ⊘; il foglio sarà espulso. Ripetere questa operazione alcune volte.

1 Ribaltare il pannello verso l'alto fino a che scatta in posizione.

2 Strofinare con un panno morbido e asciutto e che non lascia peli il vetro dello scanner che si trova dietro i rullini guida della carta.

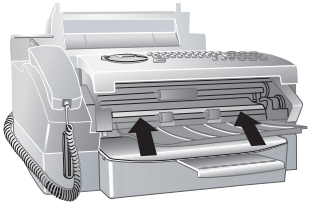

3 Chiudere il pannello.

Guida rapida

Qualora si riscontrasse un problema che non può essere risolto con le descrizioni contenute in questo manuale (vedi anche la guida seguente), procedere come segue.

1 Staccare la spina di corrente.

2 Attendere almeno dieci secondi e inserire di nuovo la spina nella presa.

3 Se l'errore dovesse ripetersi, rivolgersi al rivenditore di fiducia. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

IT

Problemi con la trasmissione fax	
Nessuna invio di fax Nessun segnale di libero sollevando il ricevitore	Controllare l'installazione dell'apparecchio. Verficare se l'apparecchio è stato correttamente connesso alla rete elettrica. Collegare il cavo telefonico alla presa contrassegnata **LINE**. Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete. Se possibile, verificare l'apparecchio collegandolo ad un'altra linea telefonica, prima di contattare il servizio di assistenza tecnica clienti. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
Le trasmissioni fax vengono interrotte costantemente.	Provare ad inviare manualmente il fax: Premere , quindi selezionare il numero. Se il destinatario ha installato una segreteria telefonica, attendere il suono di avviso. Premere ◈. Può darsi che l'apparecchio del destinatario non sia pronto alla ricezione.
Non è possibile inviare un fax ad un numero	Telefonare al numero in questione e verificare se è veramente un numero di fax e se l'apparecchio collegato è pronto alla ricezione (fischio o silenzio). Si può scegliere la partecipazione all'ascolto durante la conversazione (pagina 15).
I documenti inviati arrivano con qualità scarsa.	Modificare la risoluzione. Controllare l'apparecchio facendo una copia del documento. Se l'apparecchio è a posto, può darsi che sia difettoso l'apparecchio fax dell'altro utente. Verificare lo scanner stampando l'elenco delle funzioni (premere **i**, ① e **OK**). Se l'elenco delle funzioni viene correttamente stampato è probabile che lo scanner debba essere pulito o che sia guasto. Pulire lo scanner.
Nessuna ricezione di fax	Verificare se è impostata la modalità di ricezione manuale dei fax. Le trasmissioni fax saranno rilevate automaticamente dall'apparecchio (pagina 30).
Dal microtelefono si avverte un fischio o assenza di segnali.	La chiamata è una trasmissione fax. Premere ◈ sull'apparecchio. Premere ✱⑤ sul telefono aggiuntivo. Riagganciare il microtelefono.

Problemi con stampa	
Nessuna stampa La stampa si interrompe.	Inceppamento della carta o dei documenti, carta o cartuccia toner esaurita. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
La copia è bianca o il destinatario del fax riceve un foglio vuoto	Inserire il documento nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso.
L'apparecchio stampa strisce bianche durante la stampa.	Pulire il tamburo della cartuccia del toner con un panno morbido. Pulire lo scanner (vedi anche il capitolo Pulizia, pagina 35).
L'apparecchio stampa strisce nere durante la stampa.	La cartuccia del toner è danneggiata e deve essere sostituita. Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali.

Problemi con stampa	
L'apparecchio emette dei rumori durante la stampa	La cartuccia del toner è quasi esaurita e deve essere sostituita. Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali.
I fax ricevuti e le copie sono troppo chiare.	Il dispositivo del trasmettitore non è impostato in maniera ottimale. Se anche la copia risulta troppo chiara, il toner è quasi completamente esaurito e deve essere sostituita. Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali.

Problemi con il PC	
Messaggio visualizzato sul PC: nessuna connessione con la stampante	Controllare l'installazione dell'apparecchio. Verificare che il cavo USB sia collegato e che il software ***Companion Suite LL*** sia installato sul PC. Verificare che l'apparecchio sia installato nel menu delle stampati del PC come ***Laser Printer Scanner***. È possibile che un firewall o un programma antivirus installato disturbi la connessione con l'apparecchio.
Messaggio visualizzato sul PC: verificare la stampante	La cartuccia del toner è quasi esaurita e deve essere sostituita.

10 Glossario

Apparecchi aggiuntivi
All'apparecchio fax possono essere collegati in serie o in parallelo altri apparecchi, quali segreterie telefoniche, telefoni, contascatti o modem di computer. Collegati in parallelo significa che gli apparecchi sono collegati ad un'altra presa telefonica della stessa linea. Se gli apparecchi sono invece collegati alla presa esterna dell'apparecchio fax, sono collegati in serie. Il commutatore fax dell'apparecchio può controllare e comandare solo apparecchi collegati in serie.

Broadcast
vedi Invio di circolari

Call-by-Call
Selezione del gestore telefonico per ogni chiamata. È possibile effettuare conversazioni telefoniche utilizzando diversi gestori privati. Inserendo numeri di preselezione prima del numero telefonico vero e proprio, ad ogni conversazione si può scegliere un gestore diverso, senza dover stipulare un contratto.

Calling Line Identification Presentation (CLIP)
vedi Identificazione del chiamante

CCITT
Comite Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (precursori della ITU/Unione Internazionale delle Telecomunicazioni)

CE
Conformité Européenne

Centralino
Icentralini sono diffusi nelle grandi aziende. Anche impianti ISDN privati possono funzionare come centralini. Per poter prendere la linea sulla rete telefonica pubblica da un centralino, è necessario inserire un numero o un tasto prima del numero vero e proprio; nella maggior parte dei casi si tratta dello zero (vedi anche Prefisso).

Chain Dialling
vedi Concatenamento di numeri

CLIP
Calling Line Identification Presentation (vedi Identificazione del chiamante)

CLIR
Calling Line Identification Restriction, CLIP (vedi Identificazione del chiamante)

CNG
Calling Signal (vedi Segnale Fax)

Codifica
I dati di invio fax vengono codificati e compressi per effettuare la trasmissione. Lo standard minimo è MH (Modified Huffmann). Le procedure di codifica migliori sono MR (Modified Read) o MMR (Modified Modified Read).

Collegamento parallelo
vedi Apparecchi aggiuntivi

Collegamento seriale
vedi Apparecchi aggiuntivi

Commutatore fax
Il commutatore fax verifica le chiamate in arrivo e controlla la modalità di squillo dell'apparecchio fax. In base al modo selezionato, i fax trasmessi possono essere ricevuti in automatico o in manuale.

Concatenamento di numeri (Chain Dialling)
Le voci della rubrica telefonica, le cifre e i numeri della lista di riselezione o della lista delle chiamate ricevute inseriti manualmente possono essere associati tra loro e modificati liberamente, comunque prima di iniziare la procedura di selezione. Se, ad esempio, è stato memorizzato come voce della rubrica telefonica il numero di prefisso di un gestore telefonico (Call-by-Call), selezionare questa voce e inserire il numero telefonico desiderato manualmente, oppure selezionare un altro numero dalla rubrica, dalla lista di riselezione o delle chiamate ricevute.

DTMF
Dual Tone Multi Frequency (vedi Selezione in multifrequenza)

Easylink
Con la Funzione Easylink vengono attivate altre opzioni aggiuntive per la gestione di apparecchi esterni collegati alla stessa linea telefonica dell'apparecchio (avvio della ricezione fax, prendere la linea, vedi Apparecchi aggiuntivi). Per utilizzare la funzione è necessario impostare i telefoni aggiuntivi su selezione in multifrequenza (toni DTMF).

ECM
Error Correction Mode (vedi Riduzione errori di trasmissione)

Fase di preriscaldamento
Normalmente l'apparecchio si trova in modo di risparmio energetico (vedi Modo risparmio energetico). Nella fase di preriscaldamento l'apparecchio scalda l'unità di stampa fino a che questa raggiunge la temperatura operativa necessaria e può stampare la copia o il fax.

Giornale
Il giornale contiene i dati delle ultime trasmissioni, siano queste telefonate, fax o messaggi SMS ricevuti o inviati. Il giornale può essere stampato in determinati momenti o manualmente.

Gruppi fax
Gli apparecchi fax si suddividono in gruppi fax standardizzati a livello internazionale, a seconda della velocità e del tipo di trasmissione che supportano. Due apparecchi di due gruppi diversi possono essere messi in comunicazione se viene selezionata la velocità di trasmissione minore in comune. La velocità viene rilevata durante l'handshake (vedi Handshake). I gruppi fax da 1 a 3 sono apparecchi fax analogici. I gruppi 1 e 2 ormai non sono quasi più utilizza-

ti; prevalgono i fax del Gruppo 3, che hanno una velocità di trasmissione da 9.600 a 33.600 bps. I fax del Gruppo 4 sono apparecchi digitali che funzionano solo su impianti ISDN. Questi fax hanno una velocità di trasmissione massima di 64.000 bps.

Handshake

L'handshake è la fase di avviamento e distacco di una trasmissione fax. Dopo aver instaurato la connessione, gli apparecchi fax verificano l'appartenenza al gruppo e le caratteristiche di prestazione, quali riduzione o scale di grigio. Terminata la trasmissione, l'apparecchio ricevente conferma l'arrivo prima di scollegare la linea (vedi Gruppi fax).

Hardmodem

l'hardmodem è un modem fisso installato internamente al computer. Contrariamente ai softmodem, le caratteristiche e le funzioni degli hardmodem sono fisse non possono essere modificate (vedi Softmodem, vedi Modem).

Identificazione del mittente (= Intestazione)

Sul margine laterale di ogni fax ricevuto compaiono il numero di telefono e il nome del mittente, la data e l'ora di trasmissione del fax.

Indicatore di data e ora

Nell'intestazione di ogni fax ricevuto compare l'indicazione esatta di data e ora di ricezione. La memoria tampone dell'apparecchio fax assicura che vengano stampati sempre i dati giusti, anche dopo un'interruzione di alimentazione elettrica. In questo modo si può certificare quando il fax è arrivato.

Invio di circolari (= Broadcast)

Con questa funzione si possono inviare fax o SMS a più destinatari.

ISDN

Integrated Services Digital Network

ITU

International Telecommunications Union (organizzazione della UNO)

LCD

Liquid Crystal Display (display a cristalli liquidi)

LED

Light Emitting Diode (diodo luminoso)

Lista delle chiamate

Nella lista delle chiamate vengono memorizzati i numeri degli ultimi dieci chiamanti. È però necessario che per il proprio collegamento telefonico sia abilitata la funzione di identificazione del chiamante e che il chiamante non abbia soppresso la trasmissione del proprio numero telefonico (vedi Identificazione del chiamante).

Memoria

Se finisce la carta o il toner nell'apparecchio, l'apparecchio memorizza le trasmissioni fax in arrivo. Gli SMS vengono depositati nella memoria SMS.

Memoria di livello

La memoria di livello toner dell'apparecchio si ricarica con la scheda Plug'n'Print fornita con ogni cartuccia di toner nuova. L'apparecchio registra quanto toner viene consumato per ciascuna stampa e calcola quindi il livello residuo della cartuccia. Il livello indicato è affidabile solo se ogni cartuccia di toner nuova viene caricata con la scheda Plug'n'Print fornita.

MH

Modified Huffmann (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

MHC

Modified Huffmann Code (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

MMR

Modified Modified Read (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

Modem

Un modem converte i segnali digitali del computer in segnali acustici e viceversa. Le linee telefoniche analogiche trasmettono solo segnali acustici e non segnali digitali (vedi Hardmodem, vedi Softmodem).

Modo risparmio energetico

L'apparecchio si trova normalmente in modalità di risparmio energetico. Quando arriva un fax o si vuole stampare una copia, l'apparecchio commuta automaticamente dal modo risparmio energetico al modo operativo.

MR

Modified Read (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

MRC

Modified Read Code (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

PABX

Private Automatic Branch Exchange (vedi anche Centralino)

Pausa di selezione

Numeri di teleselezione o numeri telefonici con sub-indirizzi/prefissi richiedono eventualmente l'aggiunta di una pausa di selezione per evitare selezioni troppo rapide e l'interruzione del collegamento. La seconda parte del numero verrà selezionata dopo una breve pausa (vedi Richiamo fax).

Polling

vedi Richiamo fax

POTS

Plain Old Telephone Service

Prefisso

Il prefisso è il numero o la lettera che deve essere inserita prima del numero telefonico vero e proprio quando si chiama da un apparecchio telefonico di un centralino per poter prendere la linea sulla rete telefonica pubblica (vedi anche Centralino).

PSTN
Public Switched Telephone Network (vedi anche Centralino)

RAM
Random Access Memory (memoria di lavoro)

Richiamo di fax
Se è attivato il richiamo di fax, è possibile richiamare un documento da un altro apparecchio fax. Per il richiamo di fax da un'azienda grande in cui sono attivi più servizi di richiamo, è possibile inserire anche sottoindirizzi/numeri di selezione diretta. In questo caso sarà necessario inserire una pausa di selezione tra il numero di fax e il sottoindirizzo (vedi Pausa di selezione).

Riconoscimento del chiamante (Caller Line Identification, CLI)
Esistono due tipi di identificazione del chiamante. Quando qualcuno telefona, l'apparecchio visualizza il numero del chiamante. Se durante una telefonata arriva un'altra chiamata, viene inviato un tono di avvertimento. È cura del gestore telefonico offrire e abilitare i due servizi per il collegamento telefonico in uso. La trasmissione dei numeri telefonici può essere disattivata temporaneamente o completamente (Calling Line Identification Restriction – CLIR).

Riduzione degli errori di trasmissione ECM (Error Correction Mode)
Riduce gli errori di trasmissione che possono verificarsi quando le linee non funzionano bene, e quindi accorcia la durata delle trasmissioni. I due apparecchi fax collegati devono supportare la ECM.

Risoluzione
Numero di punti stampati per pollice (dpi). Per le trasmissioni fax sono disponibili le risoluzioni Normale, Alta, S.Alta e Foto. Per la copia sono disponibili le risoluzioni Veloce, Qualita e Foto. Maggiore è la risoluzione, più a lungo dura la trasmissione.

RJ-11
Registered Jack 11 (anche spinotto "Western„, spina telefonica standard)

Scansione
Lettura di un documento nella memoria del fax o del computer, per poterlo poi inviare, copiare o modificare.

Scheda Plug'n'Print
Scheda chip con la quale si imposta il livello di consumo nella memoria toner su Pieno, dopo aver inserito materiali di consumo nuova.

Segnale fax, anche tono CNG (Calling Signal)
Il tono inviato da un apparecchio fax per avvertire che è in corso una trasmissione fax. Dal tono CNG il commutatore fax dell'apparecchio riconosce che è in arrivo una chiamata fax e ne avvia la ricezione.

Selezione diretta
Nmero utilizzato per chiamare direttamente un determinato collegamento di un centralino

Selezione in multifrequenza
In molti paesi la selezione in multifrequenza ha rimpiazzato la selezione decadica, con la quale per ogni cifra veniva trasmesso un numero corrispondente di impulsi. Nella selezione in multifrequenza ad ogni tasto è assegnato un tono specifico (cosiddetti toni DTMF).

SMS
Short Message Service

Softmodem
Nell'apparecchio non è incorporato alcun modem fisso. È un programma che in caso di necessità svolge la funzione di modem e accede alla memoria operativa (RAM) dell'apparecchio. Le caratteristiche e le funzioni del softmodem possono essere modificate in base a ciascuna programmazione (vedi Hardmodem, vedi Modem).

Sottoindirizzo
vedi Richiamo fax

TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) Il driver TWAIN dello scanner consente di accedere all'apparecchio da qualsiasi applicazione che supporti questo standard e scansionare i documenti.

USB
Universal Serial Bus (collegamento a computer)

Velocità di trasmissione
La CCITT/ITU ha pubblicato norme internazionali per la trasmissione dati su linea telefonica. Tutte le sigle iniziano con V, ecco perché si parla di standard V. Le velocità di trasmissione più importanti per le trasmissioni fax sono: V.17 – 7.200 – 14.400 bps, V.21 – max. 300 bps, V.22 – max. 1.200 bps, V.22 bis – max. 2.400 bps, V.27 ter – max. 4.800 bps, V.29 – max. 9.600 bps, V.32 bis – max. 14.400 bps, V.34 – max. 33.600 bps

11 Allegato

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L × A × P) ..... 370 × 200 × 330 mm
Peso ..... 7,25 kg
Alimentazione elettrica ..... 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Potenza assorbita
Modalità stand-by ..... < 8,5 W
Trasmissione ..... < 17 W
In ricezione ..... < 20 W
Condizioni ambiente consigliate ..... 5 – 35 °C
Umidità relativa ..... 15 – 85 % (senza condensa)
Tipo di collegamento ..... PSTN · PABX

Conformità alle normative

Sicurezza ..... EN 60950-1
Emissione ..... EN 55022 Classe B
..... EN 61000-3-2
..... EN 61000-3-3
Immunità ..... EN 55024

Scanner

Tipo ..... Bianco-nero · 256 scale di grigi
Ampiezza scansione ..... 210 mm
Risoluzione orizzontale ..... 8 punti/mm
Risoluzione verticale ..... Standard: 3,85 linee/mm
..... Fine: 7,7 linee/mm
..... S-Alta: 15,4 linee/mm
Velocità 6 secondi/A4

Stampante

Tipo ..... Stampante laser Classe 1
Tempo di riscaldamento ..... circa 15 secondi
Larghezza ..... 200 mm
Risoluzione ..... 600 dpi
Velocità ..... fino a 16 pagine/minuto

Memoria

Rubrica telefonica ..... fino a 200 voci
Messaggi fax . fino a 100 pagine (lettera di testo standard) (LF 3150, LF 3155)
..... fino a 400 pagine (lettera di testo standard) (LF 3170, LF 3175)
Messaggi SMS ..... fino a 30 Messaggi SMS

Carta

Capacità ..... 250 fogli
Formato ..... A4 · 210 × 297 mm
Spessore ..... 0,08 – 0,12 mm
Peso ..... 60 – 90 g/m²

Vassoio inserimento documenti

Capacità ..... 20 fogli
Larghezza ..... 218 mm
Lunghezza ..... 600 mm

Fax

Tipo ..... Gruppo 3
Compatibilità ..... ITU-T T.30
Compressione dati ..... MH · MR · MMR
Velocità di trasmissione ... 14.400 bps (LF 3150, LF 3155)
..... 33.600 bps (LF 3170, LF 3175)

Copiatrice

Tipo ..... Bianco-nero · 64 scale di grigi
Risoluzione ..... **LF 3150, LF 3155**
..... Veloce: 200 × 200 dpi
..... Qualita: 400 × 200 dpi
..... Foto: 400 × 200 dpi

LF 3170, LF 3175

..... Veloce: 200 × 300 dpi
..... Qualita: 400 × 300 dpi
..... Foto: 400 × 300 dpi
Velocità ..... 16 pagine/minuto
Copie multiple ..... fino a 99 pagine

Collegamento al computer / alla rete

Tipo di collegamento ..... USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Sistemi operativi supportati
..... Windows 2000 (SP 3) · ME · XP · Vista

Con riserva di apportare modifiche alle specifiche tecniche senza preavviso.

Garanzia

All'inizio di Aprile 2002, Sagem SA ha acquistato l'attività Fax di Philips. Sagem é ormai il primo Costruttore europeo di Fax ed offre una gamma completa di terminali fax, Internet et SMS, multifunzioni e server, coprendo i bisogni di tutta la clientela, dal privato alla grande industria.

Per qualsiasi utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore presentandogli la prova d'acquisto che Vi ha consegnato. In caso di guasto, sarà lui che potrà consigliarVi. Nel caso in cui l'apparecchio sia stato acquistato direttamente presso la SAGEM SA, si applicheranno le seguenti disposizioni:

A L'apparecchio è garantito (relativamente ai suoi componenti ed al costo della manodopera) dalla SAGEM SA per un periodo di un anno dalla data della consegna contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Durante questo periodo tutti gli apparecchi difettosi saranno riparati gratuitamente (con esclusione della riparazione di altri tipi di danni); a tal fine il Cliente dovrà inviare, a proprie spese, l'apparecchio difettoso all'indirizzo che gli sarà indicato dal servizio assistenza SAGEM SA il cui numero di telefono compare sul documento di consegna. Nel caso in cui il Cliente non abbia sottoscritto lo specifico contratto di assistenza, l'intervento non verrà in nessun caso effettuato presso il domicilio del Cliente. L'apparecchio è in ogni caso coperto da garanzia legale per difetti o vizi occulti ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile italiano.

B Sono esclusi dalla garanzia:

• avarie o malfunzionamenti che siano conseguenza del mancato rispetto delle indicazioni di installazione o di utilizzazione, di causa esterna all'apparecchio (fulmine, incendio, caduta, danni di qualsiasi natura dovuti ad allagamenti, ecc.), di modificazioni apportate all'apparecchio senza il consenso scritto della SAGEM SA, di negligenza nella manutenzione indicata nella documentazione consegnata uni-

tamente all'apparecchio, nella vigilanza e nella custodia, di inidonee condizioni ambientali (in particolare quelle collegate alle condizioni di temperatura ed igrometria sia per i componenti che per i materiali consumabili) o di un intervento di riparazione o manutenzione effettuato da personale non autorizzato dalla SAGEM SA;

• danni o disfunzioni dovuti alla normale usura dell'apparecchio e dei suoi accessori;

• danni derivanti da un imballaggio insufficiente e/o da un errato confezionamento dei prodotti rispediti alla SAGEM SA;

• installazione di nuovi prodotti software;

• interventi di modifica o aggiunta sugli apparecchi o sul software effettuati senza il consenso della SAGEM SA;

• disfunzioni, non imputabili agli accessori o al software installato, dei siti di utilizzazione per accedere ai servizi offerti dall'apparecchio;

• problemi di comunicazione dovuti ad installazione non compatibile, in particolare:

– problemi di accesso e/o connessione ad Internet, quali l'interruzione della rete di accesso, lamancanza della linea dell'abbonato o del suo corrisponde,

– difetti di trasmissione (mancata copertura del territorio da parte dei ripetitori radioelettrici, interferenze, disturbi elettromagnetici, mancanza o cattiva qualità delle linee telefoniche, ecc.),

– difetti della rete locale (cablaggio, server, punti di utilizzazione) e/o difetti della rete di trasmissione.

• L'esecuzione degli interventi di revisione generale (come indicati nel libretto d'istruzioni unito all'apparecchio) e le disfunzioni conseguenti alla mancata esecuzione di detti interventi; resta inteso che il costo di tali interventi è in ogni caso a totale carico del Cliente.

C Nei casi previsti al precedente paragrafo B e nel caso sia scaduto il periodo di garanzia, il Cliente dovrà richiedere alla SAGEM SA un preventivo che dovrà essere accettato prima della spedizione dell'apparecchio al servizio assistenza della SAGEM SA. I costi per la riparazione ed il trasporto (invio e riconsegna) verranno fatturati al Cliente. Le presenti disposizioni saranno applicabili in Italia nel caso di assenza di diverso accordo concluso per iscritto con il Cliente. Se una di queste disposizioni si rilevasse contraria a norme di legge imperative di cui potrebbero beneficiare i consumatori nell'ambito della normativa nazionale, tale disposizione non sarà applicabile mentre tutte le altre disposizioni rimarranno valide ed efficaci.

IT

Il marchio CE conferma che il prodotto risponde alle norme vigenti dell'Unione Europea.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente **Sagem Communication Austria GmbH** dichiara che questo **LF3150, LF3155, LF3170, LF3175** è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformitá completa si trova nel nostro sito internet www.sagem-ca.at/doc

Come partecipante al Programma ENERGY STAR Sagem Communication Austria GmbH ha assicurato che questo apparecchio è conforme ai requisiti ENERGY STAR.

L'ambiente: Il rispetto dell'ambiente è uno degli obiettivi principali di Sagem. Sagem utilizza processi operativi ecologici e ha scelto di applicare stretti vincoli ambientali all'intero ciclo vitale dei suoi prodotti, partendo dalla produzione per proseguire con l'utilizzo e terminare con la fine del prodotto.

Imballo: Per facilitare il riciclaggio dei materiali di imballo, si suggerisce di adeguarsi alle regolamentazioni selettive sul riciclaggio in vigore nella propria zona.

Batterie: Le batterie usate dovranno essere smaltite nelle apposite aree di raccolta.

Prodotto: Il logo sbarrato raffigurante un cestino applicato sul vostro prodotto significa che questo è stato classificato come un'apparecchiatura elettrica ed elettronica soggetta a specifiche regolamentazioni sullo smaltimento.

Per incentivare il riciclaggio, il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (WEEE) e per proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo, le regolamentazioni europee prevedono la raccolta differenziata delle apparecchiature usate, attraverso una delle seguenti opzioni:

• Il rivenditore ritirerà l'apparecchiatura al momento dell'acquisto di un prodotto sostitutivo.

• L'apparecchiatura usata verrà smaltita nelle apposite aree di raccolta.

Questo manuale di istruzioni per l'uso è stato stampato su carta riciclata sbiancata senza cloro, in conformità agli standard più avanzati in materia di compatibilità ambientale. La confezione di cartone utilizzata e il cartone e la carta che protegge l'apparecchio lateralmente possono essere smaltiti come carta usata. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

Marchi di fabbrica: I riferimenti contenuti in questo manuale di istruzioni si riferiscono a marchi di fabbrica delle rispettive ditte. L'assenza dei simboli ® e ™ non giustifica il presupposto che i concetti interessati non siano marchi di fabbrica di diritto. Altri nomi di prodotti utilizzati in questo documento sono da intendersi a solo scopo di designazione e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Sagem declina ogni diritto su tali marchi.

In alcuni paesi è proibita la riproduzione di determinati documenti, quali la copia con scanner, la stampa o la fotocopia. L'elenco di tali documenti riportato di seguito non ha pretese di completezza, ma serve solo come prospetto indicativo. In caso di dubbio, rivolgersi al tribunale di competenza.

· Passaporti (carte di identità)
· Documenti di viaggio (documenti di immigrazione)
· Documenti di servizio militare
· Banconote, traveller's cheque, mandati di pagamento
· Francobolli, marche da bollo (timbrate o non timbrate)
· Titoli di prestito, certificati di deposito, obbligazioni
· Documenti protetti da copyright

Seguire le direttive giuridiche in vigore nel proprio paese riguardo alla validità giuridica delle trasmissioni fax, soprattutto in relazione alla validità di firme, scadenze o anche svantaggi derivanti da perdite di qualità durante la trasmissione, eccetera.

Conformarsi alle leggi in vigore nel proprio paese in relazione alla riservatezza nelle telecomunicazioni e al rispetto della protezione dei dati.

Questo prodotto è costruito per funzionare con la rete di telefonica analogica (PSTN) e nel paese indicato sull'etichetta che si trova sull'imballo. L'utilizzo in altri paesi può comportare difetti di funzionamento.

Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza tecnica del paese in cui si utilizza l'apparecchio. In caso di problemi con l'utilizzo dell'apparecchio, contattare in primo luogo il fornitore dell'apparecchio.

Sagem e società correlate non sono responsabili nei confronti degli acquirenti di questo prodotto o di terzi in relazione a reclami di sostituzione, perdite, costi o spese a cui l'acquirente o terzi dovessero essere soggetti in conseguenza di un incidente, di utilizzo non conforme o abuso di questo prodotto, oppure di modifiche, riparazioni, variazioni non autorizzate apportate al prodotto, oppure del mancato rispetto delle istruzioni d'uso e manutenzione di Sagem.

Sagem declina ogni responsabilità per reclami di sostituzione o problemi derivanti dall'utilizzo di qualunque opzione o materiale di consumo che non sia designato come prodotto originale di Sagem o prodotto approvato da Sagem.

Sagem declina ogni responsabilità per reclami di sostituzione derivanti da interferenze elettromagnetiche connesse all'uso di cavi di collegamento non originali Sagem.

Tutti i diritti riservati. La duplicazione di qualunque parte di questa pubblicazione senza il consenso scritto di Sagem, la memorizzazione in un archivio o in qualunque forma o altro mezzo di trasmissione, sia esso elettronico, meccanico, ottenuto per fotocopiatura, registrazione o altro. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo con questo prodotto. Sagem ünon si assume alcuna responsabilità nel caso in cui queste informazioni vengano applicate ad altri apparecchi.

Questo manuale di istruzioni è un documento che non ha carattere contrattuale.

Salvo errori ed omissioni, con riserva di modifiche.

Copyright © 2007 Sagem Communication Austria GmbH

Informazioni per il cliente

I nostri sforzi tendono costantemente a sviluppare prodotti che siano conformi ai massimi standard di qualità e siano in grado di soddisfare al meglio l'utente.

Nelle istruzioni per l'uso si trovano tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'apparecchio. Qualora si rendessero necessari consigli ed aiuti, nonostante la guida fornita dalle istruzioni per l'uso, il nostro Call Center è sempre a vostra disposizione. I nostri collaboratori sono esperti addestrati che risponderanno volentieri alle vostre domande.

Saremo in grado di aiutarvi più rapidamente, se ci contatterete non dall'apparecchio, ma da un telefono esterno. Prima di contattarci, stampate le impostazioni e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di serie è riportato sulla targhetta di identificazione.

Se si dovessero verificare problemi di connessione con il PC tenere pronte le seguenti informazioni nel caso in cui si contatti il servizio di assistenza tecnica clienti: configurazione hardware del computer, sistema operativo installato e programmi di sicurezza utilizzati (programmi antivirus, firewall). In tal modo il servizio di assistenza potrà essere più efficiente.

Italia

Telefono: 899 - 48 48 11 (0,25 €/minuto)

Fax: 02 - 75 41 95 93

Utilizzare esclusivamente accessori Sagem. La garanzia non copre danni all'apparecchio causati dall'utilizzo di materiali di consumo non originali.

In Italia le ordinazioni di accessori Sagem possono essere inviate telefonicamente al nostro numero verde. In Svizzera è necessario rivolgersi al rivenditore specializzato

Italia

Telefono: 800 - 90 30 27

E-Mail: dti.faxinfoline@sagem.com

Internet: www.sagem.com

Vi auguriamo di trovare soddisfazione nell'uso del vostro nuovo apparecchio!

SAGEM COMMUNICATION (SAFRAN Group)
Broadband Business Group
Printing Terminals

Headquarters : Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc · 75015 Paris · FRANCE
Tél. : +33 1 58 11 77 00 · Fax : +33 1 58 11 77 50 · www.sagem.com
Limited company · Capital 300.272.000 Euros · 480 108 158 RCS PARIS
Sagem is a registered brand of SAFRAN Group

LF 3150 · 3155 · 3170 · 3175
IT · CH
252904331-B